



GEBRAUCHSANLEITUNG

Heizlüfter

Modell:NF9002-20 / Art. Nr. :957072



Dieses Produkt ist nur für gut isolierte Räume oder gelegentlichen Gebrauch geeignet.

hagebau Handelsgesellschaft für Baustoffe mbH & Co. KG

Celler Straße 47, D-29614 Soltau

www.hagebau.de

ERLÄUTERUNG DER SYMBOLE:



Entspricht den Europäischen Normen.



Warnung: Um Überhitzen zu vermeiden, das Heizgerät nicht abdecken.



Schutzklasse II: Dieses Produkt ist schutzisoliert. Ein Anschluss an die Erdung ist daher nicht notwendig.



Das Symbol mit der durchgestrichenen Abfalltonne bedeutet, dass das Produkt getrennt vom Haushaltsabfall entsorgt werden muss. Das Produkt muss gem. den örtlichen Entsorgungsvorschriften der Wiederverwertung zugeführt werden. Durch separate Entsorgung des Produkts tragen Sie zur Minderung des Verbrennungs- oder Deponieabfalls bei und reduzieren eventuelle negative Einwirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt.

WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN

1. Wenn die Netzanschlussleitung dieses Produkt beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
2. Das Produkt nicht direkt unter eine Steckdose montieren bzw. aufstellen.
3. Um Überhitzen zu vermeiden, das Heizgerät nicht bedecken.
4. Dieses Produkt kann von Kindern ab einem Alter von acht (8) Jahren und von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und/oder Wissen verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Produkt unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht durch Kinder ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
5. Kinder unter 3 Jahren dürfen sich dem Produkt nicht nähern, wenn sie nicht unter ständiger Beaufsichtigung stehen. Kinder zwischen 3 und 8 Jahren dürfen das Produkt nur ein- bzw. ausschalten, wenn es gemäß den üblichen Gebrauchsvorschriften installiert und positioniert wurde und sie beaufsichtigt und angemessen über die richtige und sichere Benutzung unterrichtet worden sind und die möglichen Gefahren begriffen haben. Kinder zwischen 3 und 8 Jahren dürfen das Produkt nicht anschließen, regulieren,

reinigen oder Wartungsvorgänge daran durchführen.

ACHTUNG: Einige Geräteteile können sehr heiß werden und Verbrennungen verursachen. In Anwesenheit von Kindern oder schutzbedürftigen Personen besondere Vorsicht walten lassen.

6. Verwenden Sie den Heizlüfter nicht in unmittelbarer Nähe von Badewannen, Duschen, Waschbecken oder Schwimmbädern.
7. VORSICHT: Um Gefahren aufgrund unabsichtlichen Zurücksetzens des thermischen Auslösers zu vermeiden, darf dieses Produkt nicht über ein externes Schaltgerät, wie eine Zeitschaltuhr, gespeist oder an einen Schaltkreis angeschlossen werden, der regelmäßig vom Stromversorger ein- und ausgeschaltet wird.
8. Lesen Sie bitte alle Anweisungen aufmerksam durch, bevor Sie das Produkt benutzen.
9. Kontrollieren Sie, ob die Netzspannung, mit der Sie das Produkt betreiben möchten, mit der auf dem Typenschild des Produktes vermerkten Spannung übereinstimmt.
10. Betreiben Sie das Produkt nicht, wenn das Kabel oder der Stecker beschädigt ist.
11. Stellen Sie das Produkt und das Kabel nicht in die Nähe von Wärmequellen. Achten Sie darauf, dass das Produkt oder das Kabel nicht durch spitze Gegenstände oder anderes beschädigt wird.
12. Vergewissern Sie sich, dass das Produkt abgeschalte ist, bevor Sie es an die Stromversorgung anschließen.
13. Schalten Sie die Stromversorgung ab und ziehen Sie den Netzstecker heraus, wenn das Produkt nicht benutzt wird,

um das Produkt zu reinigen, oder um es zu warten.


14. Um das Produkt abzuschalten, stellen Sie den Schalter in die Position „OFF“, und ziehen Sie dann den Netzstecker heraus. Ziehen Sie den Stecker niemals am Kabel heraus, da Sie dadurch das Produkt beschädigen könnten.
15. Betreiben Sie das Produkt nicht an Orten, an denen Öl, Farbe oder sonstige brennbare Flüssigkeiten gelagert werden.
16. Nur in geschlossenen Räumen zu verwenden.
17. Um Brandgefahr zu vermeiden, blockieren Sie die Lüftungsschlitze nicht mit Gegenständen
18. Berühren Sie nicht die heißen Flächen.
19. Achten Sie darauf, dass keine Fremdobjekte in die Lüftungsschlitze gelangen. Sie riskieren einen Stromschlag, Brand und Schäden am Produkt.
20. Stellen Sie stets sicher, dass Ihre Hände trocken sind, bevor Sie die Schalter am Produkt, den Stecker oder die Steckdose berühren.
21. Lassen Sie das Produkt nicht unbeaufsichtigt, wenn es in Betrieb ist.
22. Die häufigsten Ursachen einer Überhitzung sind Staub- oder Partikelablagerungen im Produkt. Sie müssen diese Ablagerungen regelmäßig entfernen, indem Sie das Produkt abschalten und die Lüftungsöffnungen mit einem Staubsauger absaugen.
23. Stellen Sie das Produkt nicht auf einen Teppich, und legen Sie das Kabel nicht unter einen Teppich. Verlegen Sie das Kabel so, dass niemand darüber stolpern kann.
24. Lagern Sie das Produkt erst ein, nachdem es abgekühlt ist.

Lagern Sie es an einem trockenen Ort, wenn es nicht in Gebrauch ist.

TECHNISCHE DATEN:

Modell	NF9002-20
Spannung	220-240V~
Frequenz	50/60Hz
Leistung	1830-2200W
Schutzklasse	II

PRODUKTBESCHREIBUNG

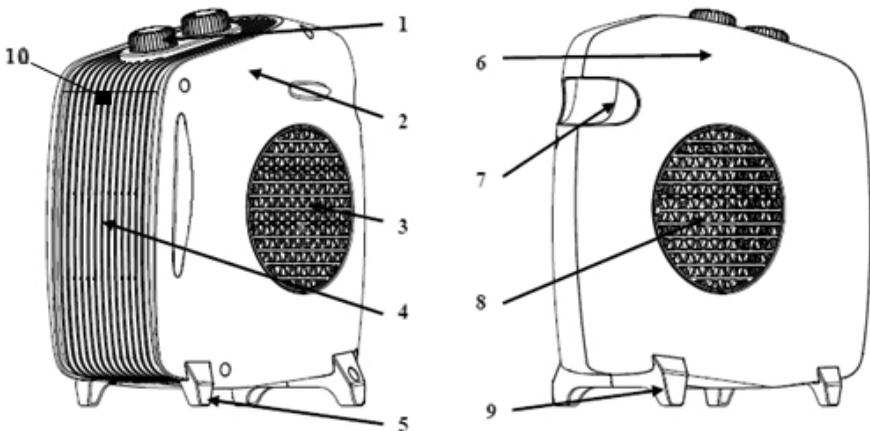

1	Schaltelemente
2	Linke Produktabdeckung
3	Linke Lufteinlassöffnung
4	Luftauslassöffnung
5	Vordere Produktfüße
6	Rechte Produktabdeckung
7	Griff
8	Rechte Lufteinlassöffnung
9	Hintere Produktfüße
10	Betriebsleuchte

BETRIEB

Hinweis! Da das Produkt und seine Heizspulen bei Auslieferung leicht gefettet sind, kann sich bei der ersten Verwendung eine leichte Rauch und Geruchsentwicklung ergeben. Dieses ist harmlos und gibt sich nach kurzer Zeit. Achten Sie darauf, während dieses Zeitraums für ausreichende Belüftung zu sorgen.

Warnhinweis! Achten Sie auf genügend Abstand zu Wand, Einrichtungsgegenständen oder anderen Produkten oder Geräten. Die Entfernung muss mindestens 1 m betragen, um Brandgefahr zu vermeiden


1. Nehmen Sie das Produkt und sämtliches Zubehör aus der Verpackung.
2. Achten Sie darauf, dass das Produkt keinerlei Hinweise auf Schäden aufweist.
3. Wählen Sie einen Standort, der fest, eben und nicht brennbar ist.

4. Stecken Sie den Stecker in eine geeignete Steckdose (220-240 V~ 50/60 Hz mit Strombelastbarkeit von mindestens 5 A).
5. Achten Sie bitte darauf, dass sich der Ein-/Aus-Schalter in der Position "OFF" (Aus) befindet.

Bedienungsanleitung:

1. Aufstellen und Benutzung:

- 1) Entnehmen Sie den Heizlüfter aus der Verkaufsverpackung. Wie in der nachfolgende Abbildung gezeigt, kann der Heizlüfter stehend oder liegend in Betrieb genommen werden!

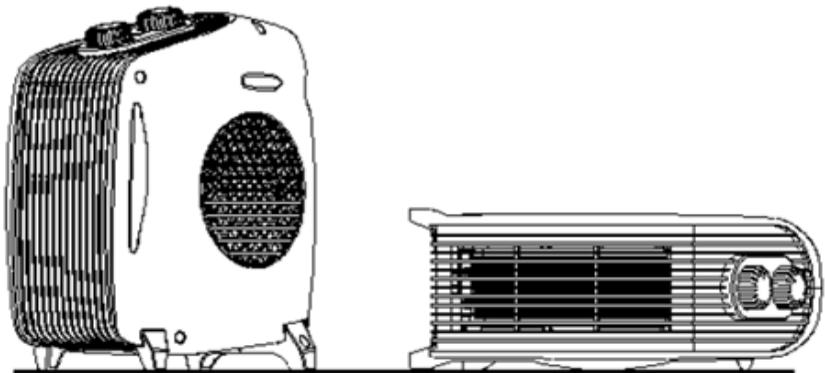


stehend

liegend

- 2) Stecken Sie den Stecker in die Steckdose. Der Heizlüfter ist nun betriebsbereit

2. Bedienungshinweise

1) Bedienfeld

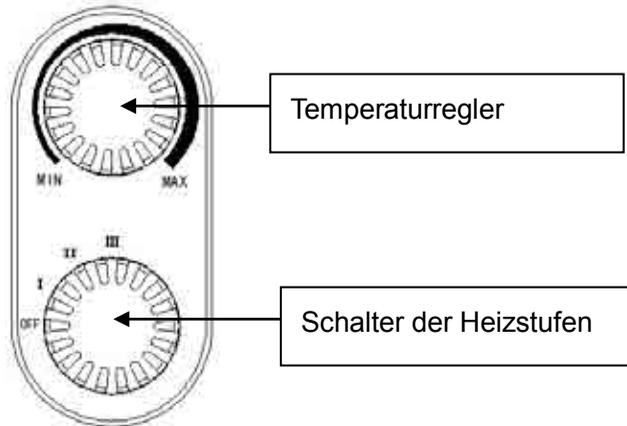

- 2) Verbinden Sie den Netzstecker mit der Steckdose, mit dem unteren Schalter wählen Sie die unterschiedlichen Funktionen des Heizstrahlers; ("I" Ventilatorfunktion – keine Heizstufe, "II" für warme Luft, "III" für schnellen Betrieb des Heizlüfters mit warmer Luft, "OFF" zum Ausschalten des Produktes);
- 3) Nach dem Gebrauch den Schalter für die Heizstufen entgegen des Uhrzeigersinns auf „Off“ drehen, um das Produkt auszuschalten. Anschließend den Temperaturregler auf „Min“ drehen und den Stecker aus der Steckdose ziehen. Niemals am Kabel ziehen, um den Stecker aus der Steckdose zu entfernen – dieser könnte dabei beschädigt werden!
- 4) Versuchen Sie nie, die beiden Stellknöpfe (Temperaturregler und den Schalter der Heizstufen) über die jeweiligen Begrenzungen zu drehen. In diesem Falle

können die internen Komponenten beschädigt und die Funktion des Heizlüfters beeinträchtigt werden.

REINIGUNG UND WARTUNG

1. Ziehen Sie den Netzstecker bitte vor der Durchführung von Wartungsarbeiten aus der Steckdose. Diese dürfen erst durchgeführt werden, nachdem das Warmluftgebläse abgekühlt ist.
2. Die Oberfläche ist mit einem weichen Tuch von Staub zu befreien. Wenn die Oberfläche zu stark verschmutzt ist, so verwenden Sie ein Gemisch aus Wasser und Neutralreiniger mit einer Temperatur unter 50 Grad Celsius, tränken Sie ein weiches Tuch mit diesem Gemisch, reinigen Sie das Produkt und trocknen Sie es anschließend.
3. Verwenden zur Reinigung kein Benzin oder Lösungsmittel, da diese die Oberfläche beschädigen und mit der Heizung reagieren und eine Verfärbung verursachen können.
4. Wenn das Produkt über einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird, so ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und verpacken Sie das Produkt, damit kein Staub hinein gelangt.
5. Der Heizlüfter muss vor dem Einlagern kalt und trocken sein, da er ansonsten unter Umständen beschädigt wird. Verpacken und lagern Sie ihn dann an einem trockenen und gut belüfteten Ort.

Erforderliche Angaben zu elektrischen Einzelraumheizgeräten

Modellkennung(en):NF9002-20					
Angabe	Symbol	Wert	Einheit	Angabe	Einheit
Wärmeleistung				Nur bei elektrischen Speicher-Einzelraumheizgeräten: Art der Regelung der Wärmezufuhr (bitte eine Möglichkeit auswählen)	
Nennwärmeleistung	P_{nom}	2,015	kW	manuelle Regelung der Wärmezufuhr mit integriertem Thermostat	NA
Mindestwärmeleistung (Richtwert)	P_{min}	0,035	kW	manuelle Regelung der Wärmezufuhr mit Rückmeldung der Raum- und/oder Außentemperatur	NA
Maximale kontinuierliche Wärmeleistung	P_{max,c}	2,015	kW	elektronische Regelung der Wärmezufuhr mit Rückmeldung der Raum- und/oder Außentemperatur	NA
Hilfsstromverbrauch				Wärmeabgabe mit Gebläseunterstützung	NA
Bei Nennwärmeleistung	el_{max}	N/A	kW	Art der Wärmeleistung/Raumtemperaturkontrolle (bitte eine Möglichkeit auswählen)	
Bei Mindestwärmeleistung	el_{min}	N/A	kW	einstufige Wärmeleistung, keine Raumtemperaturkontrolle	[nein]
Im Bereitschaftszustand	els_b	N/A	kW	zwei oder mehr manuell einstellbare Stufen, keine Raumtemperaturkontrolle	[nein]
				Raumtemperaturkontrolle mit mechanischem Thermostat	[ja]
				mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle	[nein]
				elektronische Raumtemperaturkontrolle und Tageszeitregelung	[nein]
				elektronische Raumtemperaturkontrolle und Wochentagsregelung	[nein]
				Sonstige Regelungsoptionen (Mehrfachnennungen möglich)	
				Raumtemperaturkontrolle mit Präsenzerkennung	[nein]
				Raumtemperaturkontrolle mit Erkennung offener Fenster	[nein]
				mit Fernbedienungsoption	[nein]
				mit adaptiver Regelung des Heizbeginns	[nein]
				mit Betriebszeitbegrenzung	[nein]
				mit Schwarzkugelsensor	[nein]
Kontaktangaben	hagebau Handelsgesellschaft für Baustoffe mbH & Co. KG Celler Straße 47, D-29614 Soltau www.hagebau.de				