


WELLWATER

Infrarot-Heizkörper

Original Bedienungsanleitung



CHO3L



CHO4L



hagebau Handelsgesellschaft
für Baustoffe mbH & Co. KG
Celler Straße 47, D-29614 Soltau
www.hagebau.de

Art.Nr.: 957081 (CHO3L) / 957082 (CHO4L)

Inhaltsverzeichnis

Bestimmungsgemäßer Gebrauch	1
Lieferumfang	2
Sicherheitshinweise	2
Batterie-/Akku-Hinweise	3
Erklärung Symbole	4
Vektorzeichnung und Beschreibung	5
Montage	6
Montage	8
Bedienung	8
Bedienelemente	8
Aktuellen Wochentag und aktuelle Uhrzeit einstellen	9
Wochenprogramm einstellen	9
Automatischer Modus/Soll-Temperatur halten	10
Heizbetrieb manuell starten	10
Abschalt-Countdown aktivieren	11
Kindersicherung	11
Fernbedienung, Batteriewechsel	11
Bedienung per Fernbedienung	11
Batteriewechsel	12
Weitere Funktionen (nur CHO4L)	12
Pflege, Reinigung, Wartung	12
Entsorgung und Umweltschutz	13
Technische Daten	13
Angaben zu elektrischen Einzelraumheizgeräten (CHO3L)	14
Angaben zu elektrischen Einzelraumheizgeräten (CHO4L)	16

Bestimmungsgemäßer Gebrauch



Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vollständig und sorgfältig durch. Diese Anleitung gehört zu diesem Produkt und enthält wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und Handhabung. Beachten Sie immer alle Sicherheitshinweise.

Sollten Sie Fragen haben oder unsicher in Bezug auf die Handhabung des Produkts sein, setzen Sie sich bitte mit Ihrem Händler in Verbindung. Das Produkt dient als Heizkörper, der über Infrarotstrahlung Wärme an die bestrahlten Flächen abgibt.

Bewahren Sie diese Anleitung bitte sorgfältig auf und geben Sie diese gegebenenfalls an Dritte weiter.

Lieferumfang

1 x	Heizkörper	2 x	Mutter
1 x	Fernbedienung	4 x	Dübel
2 x	Wandhalterung	4 x	Schraube
2 x	Unterlegscheibe		

Sicherheitshinweise

- Kinder müssen überwacht werden und sie dürfen nicht mit diesem Produkt spielen.
- Dieses Produkt kann von Kindern ab einem Alter von acht Jahren und von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen und mentalen Fähigkeiten oder von Personen mit mangelnder Erfahrung oder Kenntnis verwendet werden, wenn diese hinsichtlich der sicheren Verwendung ausreichend beaufsichtigt oder angeleitet wurden und die mit dem Produkt verbundenen Gefahren verstehen.
- Kinder dürfen nicht mit diesem Produkt spielen. Kinder dürfen dieses Produkt nur unter Aufsicht reinigen und pflegen.
- Kinder unter drei Jahren dürfen sich dem Produkt ohne ausreichende Aufsicht nicht nähern.
- Kinder über drei Jahre und unter acht Jahre dürfen das Produkt ein- und ausschalten, sofern das Produkt in der beabsichtigten normalen Betriebsposition aufgestellt oder montiert wurde und sie hinsichtlich der sicheren Verwendung ausreichend beaufsichtigt oder angeleitet wurden und die mit dem Produkt verbundenen Gefahren verstehen.
- Kinder über drei Jahre und unter acht Jahre dürfen das Produkt nicht einstecken, regeln, reinigen oder es pflegen. VORSICHT – Einige Teile dieses Produktes können sehr heiß werden und Verbrennungen verursachen. Wenn Kinder und verletzbare Personen anwesend sind, muss besondere Aufmerksamkeit walten.
- Verbinden Sie die Heizung ausschließlich mit einer einphasigen Steckdose mit der auf dem Typenschild angegebenen Netzspannung.
- Verwenden Sie die Heizung immer nur in aufrechter Betriebsposition.
- Trennen Sie die Heizung immer vom Stromnetz, wenn sie nicht verwendet wird.
- Verlassen Sie das Haus/die Wohnung niemals, wenn die Heizung noch eingeschaltet ist: vergewissern Sie sich, dass der Schalter in der Stellung „AUS“ (o) ist und entfernen den Stecker aus der Steckdose.
- Bewahren Sie brennbares Material, wie Möbel, Kissen, Bettwäsche, Papier, Kleidungsstücke, Vorhänge usw. mindestens 100 cm vom Heizkörper entfernt auf.
- Verwenden Sie das Produkt nicht in Räumen unter einer Größe von 4 m².
- Montieren Sie die Heizung nicht unmittelbar unter einer Steckdose.
- Tiere und/oder Kinder dürfen nicht mit der Heizung spielen. Beachten Sie, dass die Abluftöffnung während des Betriebs heiß wird.

Sicherheitshinweise

- Decken Sie die Heizung nicht ab. Zur Vermeidung einer Überhitzung.
- Verwenden Sie die Heizung nicht in Räumen, in welchen explosive Gase, entzündliche Reinigungsmittel, Lacke oder Klebstoffe aufbewahrt werden.
- Ziehen Sie den Netzstecker nicht am Kabel aus der Steckdose.
- Bewegen Sie die Heizung nicht während sie in Betrieb ist, um Überhitzen und die damit verbundene zusätzliche Brandgefahr zu vermeiden.
- Kinder, Haustiere und/oder Personen mit physischen Einschränkungen müssen in der Nähe der Heizung stets beaufsichtigt werden.
- Halten Sie die Heizung sauber. Achten Sie darauf, dass keine Gegenstände in die Belüftungs- oder Abluftöffnungen gelangen, weil dann Elektroschlaggefahr und Brandgefahr besteht und die Heizung zudem beschädigt werden kann.
- Halten Sie vor den Belüftungs- oder Abluftöffnungen der Heizung mindestens 1 m und dahinter mindestens 50 cm Abstand.
- Wenn die Heizung herabgefallen ist oder beschädigt wurde, darf sie erst wieder verwendet wurde, nachdem sie von einem qualifizierten Kundendienstcenter inspiziert wurde.
- Um Gefahren zu vermeiden, muss ein beschädigtes Stromkabel vom Hersteller, dessen Kundendienstvertreter oder einer vergleichbar qualifizierten Person ausgetauscht werden.



WARNUNG: Die Heizung darf nicht verwendet werden, wenn die Glasplatten beschädigt sind.

Batterie-/Akku-Hinweise

- Wenn die Fernbedienung über einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird, nehmen Sie die Batterie bitte aus der Fernbedienung, um Leckagen zu vermeiden.
- Wenn die Batterie lecken sollte, wischen Sie die Leckage im Batteriefach weg. Tauschen Sie die Batterien dann gegen neue aus. Bei Hautkontakt mit den Chemikalien waschen Sie diese bitte sofort ab.
- Verwenden Sie ausschließlich die angegebenen Batterien.
- Batterien dürfen niemals erhitzt oder geöffnet werden.
- Werfen Sie Batterie niemals in Feuer oder Wasser.
- Batterien dürfen nicht gemeinsam mit anderen metallischen Objekten getragen oder aufbewahrt werden. Dann besteht Kurzschluss-, Leckage- oder Explosionsgefahr.
- Laden Sie eine Batterie niemals auf, wenn es sich nicht ausdrücklich um einen wiederaufladbaren Akku handelt.



Batterie-/Akku-Hinweise

- Setzen Sie die Batterien entsprechend der positiven (+) und negativen (-) Pole ein.
- Entsorgen Sie Batterien niemals im Hausmüll. Sie müssen an einem dafür vorgesehenen Ort entsorgt werden.
- Batterien müssen sicher entsorgt werden. Entsorgen Sie sie zum Schutz der Umwelt in den bereitgestellten Sammelbehältern (fragen Sie ggf. bei Ihrem Händler nach).

Erklärung Symbole

	<p>Allgemeines Warnsymbol – Seien Sie aufmerksam und beachten Sie geläufige Gefahren. Dieses Warnsymbol wird in Verbindung mit anderen Zeichen oder Symbolen dargestellt. Bei Nichtbeachtung kann es zu Verletzungen oder Schäden am Produkt kommen.</p>
	<p>Handlungssymbol – Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig und vollständig durch.</p>
	<p>CE ist die Abkürzung für <i>Conformité Européenne</i> und bedeutet „Entspricht den EU-Richtlinien“. Mit der CE-Kennzeichnung bestätigt der Hersteller, dass dieses Produkt die geltenden europäischen Richtlinien erfüllt.</p>
<p>IP24</p>	<p>Stromschlaggefahr! Der Artikel ist spritzwassergeschützt (IP24), dennoch benutzen Sie den Artikel nicht in der Nähe von Wasser und anderen Flüssigkeiten, oder an Standorten, an denen sich Wasser und andere Flüssigkeiten ansammeln könnten. Den Artikel nicht unter Wasser tauchen. Der horizontale Abstand zu Duschen, Badewannen, Waschbecken etc. muss mindestens 60 cm betragen.</p>
	<p>Überhitzungsgefahr! Decken Sie das Produkt nicht ab (z. B. mit Handtüchern), um eine Überhitzung zu vermeiden.</p>
	<p>Schutzklasse I – Dieses Produkt entspricht der Schutzklasse I und muss an eine Steckdose mit Schutzerdung angeschlossen werden.</p>

Vektorzeichnung und Beschreibung

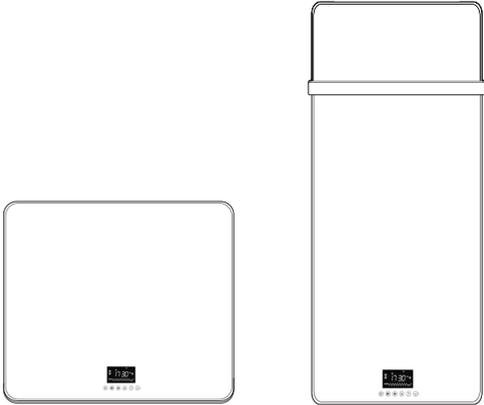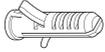Bezeichnung	Zeichnung	Anz.
Heizkörper	 <p style="text-align: center;">CH03L CH04L</p>	1
Fernbedienung mit Knopfzelle		1
Wandhalterung		2
Unterlegscheibe		2
Mutter		2
Abstandshalter		2
Dübel		4
Schraube		4


Montage

Markieren Sie an der Wand die Bohrlöcher. Folgende Mindestabstände müssen eingehalten werden:

Zur Decke	50 cm
Zum Boden	15 cm
Seitlich	10 cm




Achtung! Der horizontale Abstand zu Duschen, Badewannen, Waschbecken etc. muss mindestens 60 cm betragen.

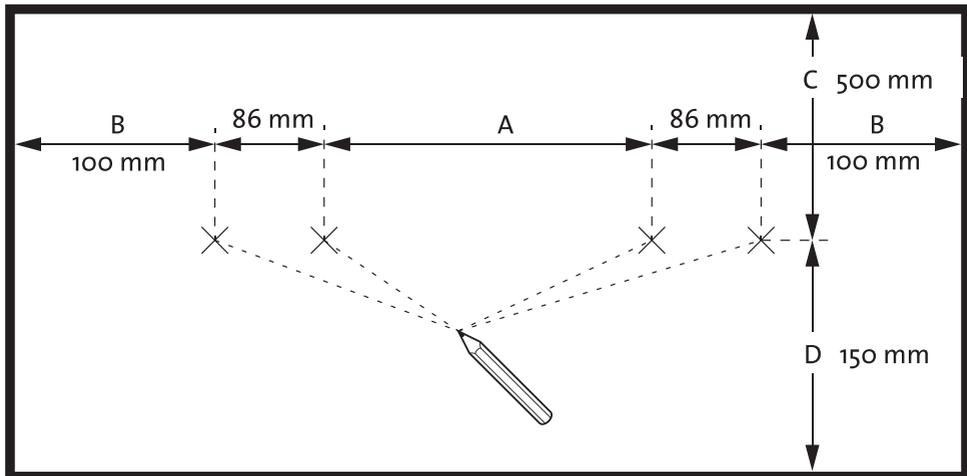


Modell	A	B	C	D
CH03L	282 mm	250 mm	650 mm	300 mm
CH04L	112 mm	250 mm	650 mm	300 mm

- Bohren Sie die Löcher. Der Bohrer muss einen Durchmesser von 8 mm besitzen. Die Bohrtiefe beträgt 50 mm.
- Setzen Sie die mitgelieferten Dübel ein.

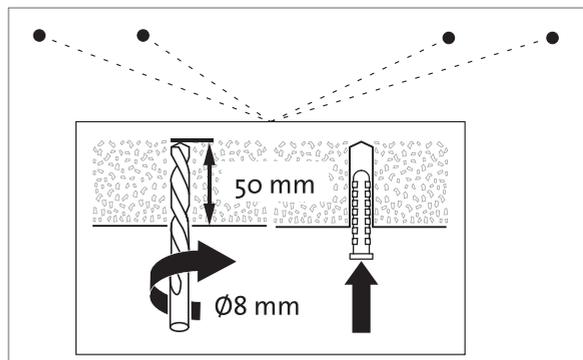


Montage

- Schrauben Sie die Wandhalterungen wie abgebildet an die Wand. Verwenden Sie die mitgelieferten Schrauben.

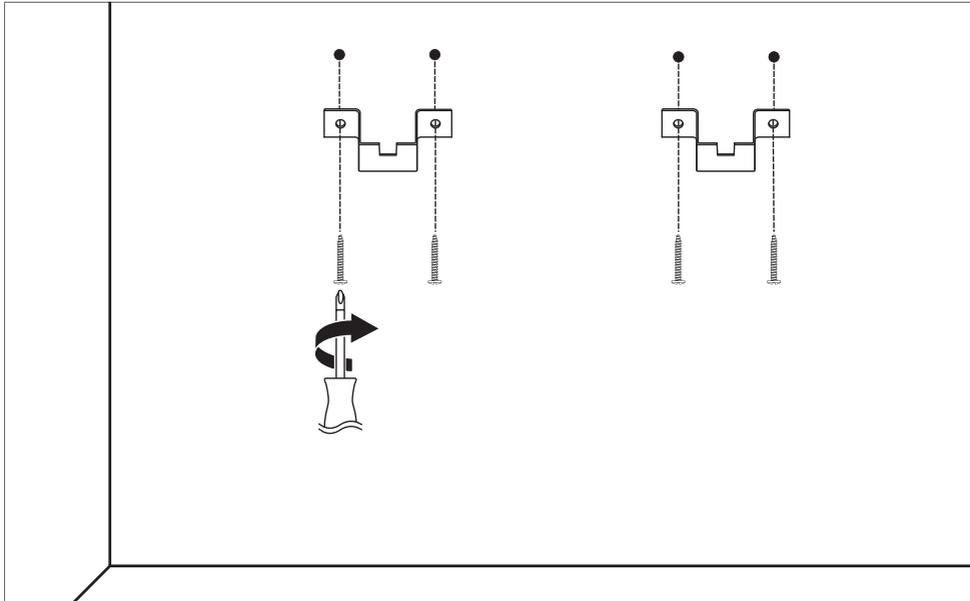


- Setzen Sie die Unterlegscheiben auf das obere Gewinde.
- Schrauben Sie die Muttern ca. 5 mm weit auf das obere Gewinde.
- Schrauben Sie die Abstandshalter auf die unteren Gewinde.
- Hängen Sie das Produkt mit den oberen Gewinden auf die Wandhalterungen. Die Unterlegscheiben müssen sich auf den Innenseiten der Wandhalterungen befinden.

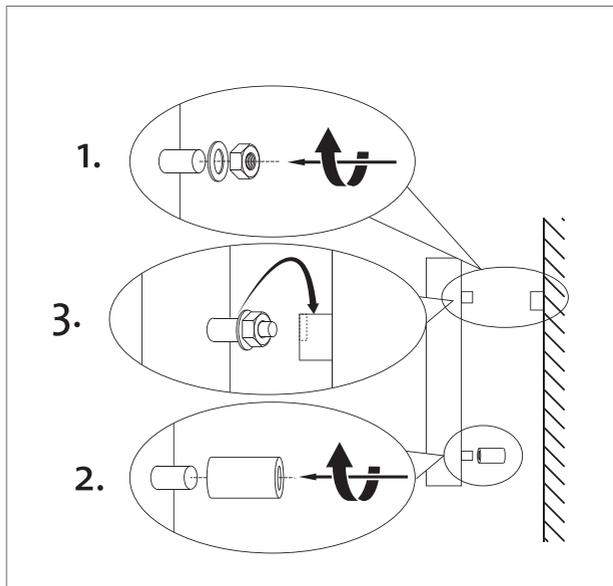


Montage

1. Schrauben Sie die Mutter mit einem 12 mm Schraubenschlüssel fest.
2. Justieren Sie den Wandkontakt, indem Sie die Abstandshalter ein oder aus drehen. Die Abstandshalter der unteren Befestigung müssen sicher an der Wand anliegen.
 - Verbinden Sie den Netzstecker mit einer geeigneten Steckdose.
 - Die Montage ist hiermit abgeschlossen.

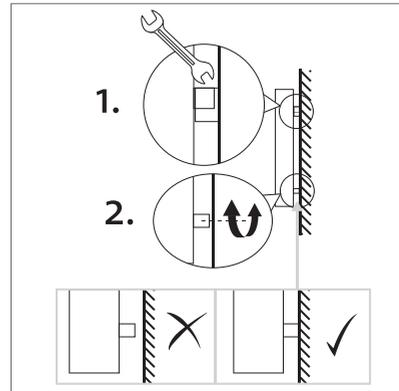

Bedienung

Bedienelemente

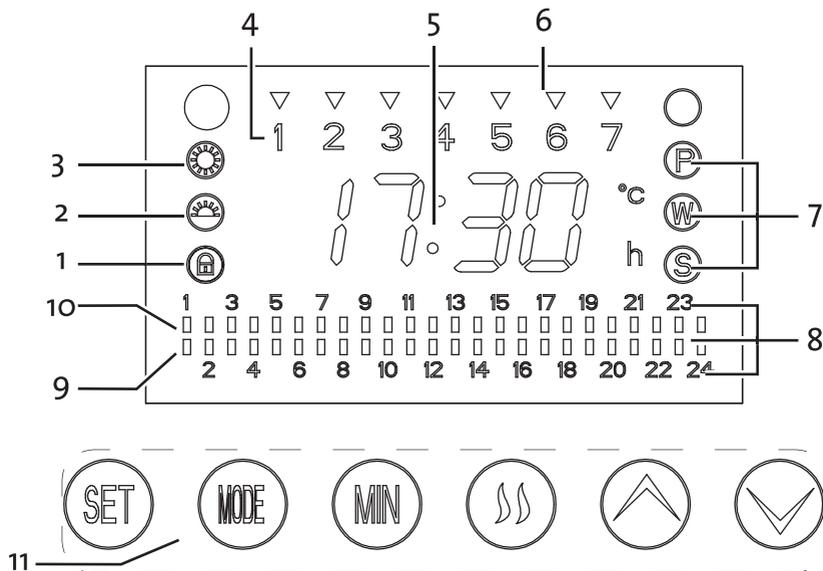

- | | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Indikator „Kindersicherung“ 2. Indikator „niedrige Heizstufe“ 3. Indikator „hohe Heizstufe“ 4. Aktueller Wochentag 5. Hauptanzeige 6. Aktive Wochentage | <ol style="list-style-type: none"> 7. Modus-Indikator (P-, W- oder S-Modus) 8. Stundenindikator 9. Indikatoren „nicht aktive Stunden“ 10. Indikatoren „aktive Stunden“ 11. Bedientasten |
|---|--|

Bedienung

Aktuellen Wochentag und aktuelle Uhrzeit einstellen

Wenn Sie das Produkt einschalten, ist der P-Modus aktiviert. Im P-Modus können Sie den Wochentag und die Uhrzeit einstellen. Im P-Modus findet kein Heizbetrieb statt.

1. Ändern Sie den eingestellten Wochentag, indem Sie die Taste **SET** für 5 Sekunden gedrückt halten. Ein Durchlauf der Wochentage beginnt. Lassen Sie die Taste los, wenn der richtige Wochentag aufleuchtet.

Hinweis: Der eingestellte Wochentag wird durch die Zahlen in der oberen Zeile angegeben.

Zahl	Wochentag	Zahl	Wochentag	Zahl	Wochentag
1	Montag	4	Donnerstag	7	Sonntag
2	Dienstag	5	Freitag		
3	Mittwoch	6	Samstag		

2. Ändern Sie die eingestellte Stunde, indem Sie die Taste **MODE** für 5 Sekunden gedrückt halten. Ein Durchlauf der Stunden beginnt. Lassen Sie die Taste los, wenn der richtige Stunde angezeigt wird.
3. Ändern Sie die eingestellte Minute, indem Sie die Taste **MIN** für 5 Sekunden gedrückt halten. Ein Durchlauf der Minuten beginnt. Lassen Sie die Taste los, wenn der richtige Minute angezeigt wird.

Wochenprogramm einstellen

Im W-Modus können Sie das Wochenprogramm einstellen. An den eingestellten Wochentagen und eingestellten Tagesstunden schaltet sich die volle Heizleistung ein.

1. Drücken Sie die Taste **SET**, um in den W-Modus zu gelangen (Modus-Indikator **W** leuchtet).
2. Wählen Sie durch Drücken der Taste **MODE** die Wochentage, in denen das Heizprogramm aktiviert werden soll. Sie können zwischen einem einzelnen Tag, allen Tagen, oder einer von Werk aus eingestellten Kombinationen von Tagen wählen. Die Wochentage, an denen das Programm Heizprogramm aktiviert wird, sind mit dem Indikator für aktive Wochentage (4) markiert. Folgende Kombinationen können eingestellt werden: (1), (2), (3), (4), (5), (6), (1, 3, 5), (2, 4, 6), (6, 7), (1, 2, 3), (4, 5, 6), (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7), (1, 2, 3, 4, 5), (1, 2, 3, 4, 5, 6), (7).
3. Wählen Sie durch Drücken der Tasten **^** UND **v** die Tagesstunden, an denen geheizt werden soll. Sie können aus verschiedenen, werkseitig eingestellten Kombinationen von Stunden wählen (von 0-24 Stunden).

Bedienung

Hinweis: Sie können die Stundenauswahl für 10 Sekunden nach dem Aktivieren des W-Modus vornehmen. Sollten Sie danach die Stunden einstellen wollen, verlassen Sie kurz den W-Modus, indem Sie die Taste **SET** drücken. Kehren Sie unmittelbar danach in den W-Modus zurück, indem Sie erneut die Taste **SET** drücken.

An jedem Stundenindikator (6) befindet sich ein Indikator, ob in dieser Stunde geheizt wird (8/oben) oder ob in dieser Stunde nicht geheizt wird (9/unten).

Hinweis: Das Wochenprogramm ist nur aktiviert, wenn sich das Produkt im W-Modus befindet.

Automatischer Modus/Soll-Temperatur halten

Im S-Modus wird eine vorgegebene Soll-Temperatur gehalten.

1. Drücken Sie die Taste **SET**, um in den S-Modus zu gelangen. (Modus-Indikator **S** leuchtet).

In der Hauptanzeige wird links die aktuelle Raumtemperatur angezeigt. Rechts in der Anzeige wird die eingestellte Soll-Temperatur angezeigt.

2. Stellen Sie mit den Tasten **^** und **v** die Soll-Temperatur ein.
 - Wenn die Raumtemperatur gleich der Solltemperatur ist, schaltet sich der Heizbetrieb aus.
 - Wenn die Raumtemperatur auf unter 2 °C der Soll-Temperatur abfällt, schaltet sich der schwache Heizbetrieb ein (Indikator für schwache Heizleistung (9) leuchtet auf).
 - Wenn die Raumtemperatur auf unter 4 °C der Soll-Temperatur abfällt, schaltet sich der starke Heizbetrieb ein (Indikator für starke Heizleistung (10) leuchtet auf).

Heizbetrieb manuell starten

Sie können bei Bedarf den Heizbetrieb mit schwacher oder starker Heizleistung manuell starten.

1. Drücken Sie die Taste **SET**, um in den S-Modus zu gelangen. (Modus-Indikator **S** leuchtet).
2. Starten Sie den Heizbetrieb, indem Sie die Taste **)))** drücken. Drücken Sie erneut die Taste **)))**, um zwischen schwacher und starker Heizleistung zu wechseln. Mit welcher Heizleistung aktuell geheizt wird können Sie an den Indikatoren für schwache Heizleistung (9) und starke Heizleistung (10) ablesen.
3. Um den manuell gestarteten Heizvorgang zu beenden, drücken Sie die Taste **SET**, um den P-Modus zu verlassen.

Bedienung

Abschalt-Countdown aktivieren.

Im S-Modus können Sie einen Countdown einstellen, nach dessen Ablauf der Heizvorgang automatisch abgeschaltet wird.

1. Drücken Sie die Taste **MODE**, um den aktuellen Countdown anzuzeigen (rechts in der Hauptanzeige).

Hinweis: Nach 10 Sekunden ohne Eingabe schaltet die Hauptanzeige zurück zur Anzeige von Raum- und Soll-Temperatur.

2. Drücken Sie die Taste **MODE**, um den Countdown um eine Stunde zu verlängern.


Kindersicherung

Um ein versehentliches Bedienen durch Kinder zu verhindern, können Sie eine Kindersicherung aktivieren. Bei aktivierter Kindersicherung reagiert das Produkt nicht auf Tastendrucke.

- Schalten Sie die Kindersicherung ein oder aus, indem Sie die Taste  für 5 Sekunden gedrückt halten.
- Wenn die Kindersicherung aktiviert ist, leuchtet der Indikator für die Kindersicherung (11).

Fernbedienung, Batteriewechsel

Bedienung per Fernbedienung

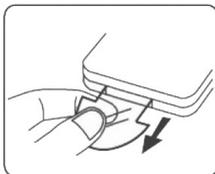

Ziehen Sie vor der ersten Verwendung die Isolierfolie aus dem Batteriefach der Fernbedienung.

- Die Fernbedienung verfügt über eine zusätzliche Taste , mit welcher die Kindersicherung ein- oder ausgeschaltet wird.
- Mit der Fernbedienung lässt sich der aktuelle Wochentag und die Zeit nicht einstellen.





Fernbedienung, Batteriewechsel

- Alle anderen Funktionen der Tasten der Fernbedienung entsprechen den Tasten auf dem Heizkörper.

Batteriewechsel

1. Drücken Sie den Verschluss nach rechts.
2. Ziehen Sie das Batteriefach hinaus und entfernen die alte Batterie.
3. Setzen Sie eine neue Batterie vom Typ **CR2025** in das Batteriefach ein. Der Plus-Pol (+) der Batterie muss dabei nach oben zeigen.
4. Schieben Sie das Batteriefach zurück in die Fernbedienung.

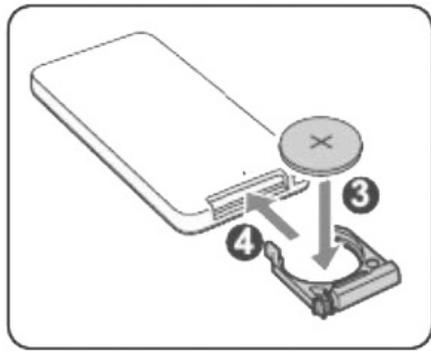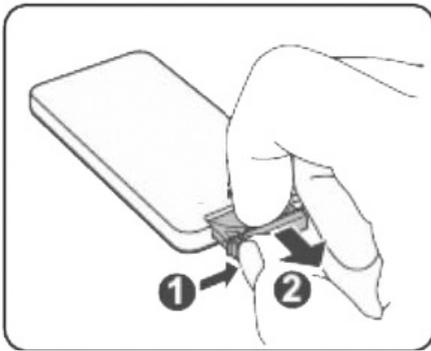

Weitere Funktionen (nur CHO4L)

Das Modell CHO4L verfügt zusätzlich über eine Handtuchhalterung. An dieser können Sie Handtücher oder Kleidung aufhängen, trocknen oder aufwärmen.

Pflege, Reinigung, Wartung

- Das Produkt ist absolut wartungsfrei. Reparaturarbeiten sind nicht vorgesehen.
- Reinigen Sie das Gehäuse mit einem weichen Tuch und mit etwas mildem Reinigungsmittel. Lassen Sie es vollständig trocknen.
- Verwenden Sie zum Reinigen des Gehäuses weder ätzende Reinigungsmittel, aggressive Reiniger noch scharfe oder metallische Gegenstände.

Entsorgung und Umweltschutz

	<p>Allgemein Entsorgen Sie das Produkt nicht über den Hausmüll. Um Umweltschäden und gesundheitliche Beeinträchtigungen zu vermeiden, sollten Sie das Produkt fachgerecht recyceln lassen. Um das Produkt zurückzugeben, können Sie die geeigneten Stellen nutzen oder sich an den Händler wenden, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Sie können für ein sicheres Recycling sorgen. Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial vorschriftsgemäß.</p>
	<p>Batterien und Akkus Als Endverbraucher sind Sie gesetzlich (Batterieverordnung) zur Rückgabe aller gebrauchten Batterien und Akkus verpflichtet; eine Entsorgung über den Hausmüll ist untersagt. Schadstoffhaltige Batterien, Akkus sind mit nebenstehendem Symbol gekennzeichnet, das auf das Verbot der Entsorgung über den Hausmüll hinweist. Verbrauchte Batterien, Akkus sowie Knopfzellen können Sie unentgeltlich bei den Sammelstellen Ihrer Gemeinde, unseren Filialen oder überall dort abgeben, wo Batterien/Akkus/Knopfzellen verkauft werden. Sie erfüllen damit die gesetzlichen Verpflichtungen und leisten Ihren Beitrag zum Umweltschutz.</p>

Technische Daten

Modell	CHo3L	CHo4L
Eingangsspannung	220-240 V~, 50/60 Hz	220-240 V~, 50/60 Hz
Leistung	500 W	850 W
Einstellbare Soll-Temperatur	+5 bis +40 °C	+5 bis +40 °C
Schutzklasse	I	I
Schutzart	IP24	IP24
Abmessungen (H x B x T)	57 x 72 x 2,8 cm	122 x 47 x 2,8 cm
Gewicht	ca. 10 kg	ca. 14 kg

Angaben zu elektrischen Einzelraumheizgeräten (CHO3L)

Modellkennung(en): CHO3L					
Angabe	Symbol	Wert	Einheit	Angabe	Einheit
Wärmeleistung				Art der Regelung der Wärmezufuhr (bitte eine Möglichkeit auswählen)	
Nennwärmeleistung	P_{nom}	0,5	kW	manuelle Regelung der Wärmezufuhr mit Thermostat	NEIN
Mindestwärmeleistung (Richtwert)	P_{min}	0,5	kW	manuelle Regelung der Wärmezufuhr mit Rückmeldung der Raum und/oder Außentemperatur	NEIN
Maximale kontinuierliche Wärmeleistung	$P_{max,c}$	0,5	kW	elektronische Regelung der Wärmezufuhr mit Rückmeldung der Raum und/ oder Außentemperatur	NEIN
				Wärmeabgabe mit Gebläseunterstützung	NEIN
Hilfsstromverbrauch					
Bei Nennwärmeleistung	el_{max}	--	kW	Art der Wärmeleistung/ Raumtemperaturkontrolle (bitte eine Möglichkeit auswählen)	
Bei Mindestwärmeleistung	el_{min}	--	kW	einstufige Wärmeleistung, keine Raumtemperaturkontrolle	NEIN
Im Bereitschaftszustand	el_{SB}	0,0008	kW	zwei oder mehr manuell einstellbare Stufen, keine Raumtemperaturkontrolle	NEIN

Modellkennung(en): CH03L					
Angabe	Symbol	Wert	Einheit	Angabe	Einheit
				Raumtemperaturkontrolle mit mechanischem Thermostat	NEIN
				mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle	NEIN
				elektronische Raumtemperaturkontrolle und Tageszeitregelung	NEIN
				elektronische Raumtemperaturkontrolle und Wochentagsregelung	JA
Sonstige Regelungsoptionen (Mehrfachnennungen möglich)					
				Raumtemperaturkontrolle mit Präsenzerkennung	NEIN
				Raumtemperaturkontrolle mit Erkennung offener Fenster	NEIN
				mit Fernbedienungsoption	NEIN
				mit adaptiver Regelung des Heizbeginns	JA
				mit Betriebszeitbegrenzung	NEIN
				mit Schwarzkugelsensor	NEIN
Kontakt- angaben	hagebau Handelsgesellschaft für Baustoffe mbH & Co. KG Celler Straße 47, D-29614 Soltau GERMANY				

Angaben zu elektrischen Einzelraumheizgeräten (CHO4L)

Modellkennung(en): CHO4L					
Angabe	Symbol	Wert	Einheit	Angabe	Einheit
Wärmeleistung				Art der Regelung der Wärmezufuhr (bitte eine Möglichkeit auswählen)	
Nenn-wärmeleistung	P_{nom}	0,85	kW	manuelle Regelung der Wärmezufuhr mit Thermostat	NEIN
Mindest-wärmeleistung (Richtwert)	P_{min}	0,85	kW	manuelle Regelung der Wärmezufuhr mit Rückmeldung der Raum und/oder Außentemperatur	NEIN
Maximale kontinuierliche Wärmeleistung	$P_{max,c}$	0,85	kW	elektronische Regelung der Wärmezufuhr mit Rückmeldung der Raumund/ oder Außentemperatur	NEIN
				Wärmeabgabe mit Gebläseunterstützung	NEIN
Hilfsstromverbrauch					
Bei Nenn-wärmeleistung	el_{max}	--	kW	Art der Wärmeleistung/ Raumtemperaturkontrolle (bitte eine Möglichkeit auswählen)	
Bei Mindest-wärmeleistung	el_{min}	--	kW	einstufige Wärmeleistung, keine Raumtemperaturkontrolle	NEIN
Im Bereitschafts-zustand	el_{SB}	0,0008	kW	zwei oder mehr manuell einstellbare Stufen, keine Raumtemperaturkontrolle	NEIN

Modellkennung(en): CHO4L					
Angabe	Symbol	Wert	Einheit	Angabe	Einheit
				Raumtemperaturkontrolle mit mechanischem Thermostat	NEIN
				mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle	NEIN
				elektronische Raumtemperaturkontrolle und Tageszeitregelung	NEIN
				elektronische Raumtemperaturkontrolle und Wochentagsregelung	JA
Sonstige Regelungsoptionen (Mehrfachnennungen möglich)					
				Raumtemperaturkontrolle mit Präsenzerkennung	NEIN
				Raumtemperaturkontrolle mit Erkennung offener Fenster	NEIN
				mit Fernbedienungsoption	NEIN
				mit adaptiver Regelung des Heizbeginns	JA
				mit Betriebszeitbegrenzung	NEIN
				mit Schwarzkugelsensor	NEIN
Kontakt- angaben	hagebau Handelsgesellschaft für Baustoffe mbH & Co. KG Celler Straße 47, D-29614 Soltau GERMANY				