

devolo WiFi Repeater



Installation

***devolo***

*The Network Innovation*

**🇩🇪 Installations-Voraussetzungen:**

- Ihr Router bietet eine WPA/WPA2- Verschlüsselung
- Ihr Router bietet einen WPS Push-Button
- Ihr WLAN muss sichtbar sein (SSID)
- Es darf kein MAC-Filter an Ihrem Router aktiviert sein

**🇬🇧 Installation prerequisites:**

- Your router must have WPA/WPA2 encryption
- Your router must have a WPS push button
- Your Wi-Fi network must be visible (SSID)
- No MAC filter may be enabled on your router

**🇫🇷 Conditions requises pour l'installation:**

- Votre routeur prend en charge le cryptage WPA/WPA2
- Votre routeur doit disposer du bouton WPS
- Votre réseau Wi-Fi doit être visible (SSID)
- Aucun filtre MAC de votre routeur ne doit être actif

**🇳🇱 Installatievereisten:**

- Uw router biedt een WPA/WPA2-beveiliging
- Uw router heeft een WPS-drukknop
- Uw Wi-Fi moet zichtbaar zijn (SSID)
- Er mag geen MAC-filter op uw router geactiveerd zijn

**🇪🇸 Requisitos de instalación:**


- Su router ofrece una codificación WPA/WPA2
- Tu router tiene que tener botón WPS
- Su WLAN debe ser visible (SSID)
- No puede haber ningún filtro MAC activado en su router

**🇵🇹 Requisitos da instalação:**


- O seu router oferece uma codificação WPA ou WPA2
- O seu router tem um botão WPS
- O seu Wi-Fi tem de estar visível (SSID)
- Nenhum filtro MAC pode estar ativado no seu router

**🇮🇹 Prerequisiti per l'installazione:**

- Il router offre una protezione WPA/WPA2
- Il tuo router deve avere un tasto WPS
- Il vostro Wi-Fi deve essere visibile (SSID)
- Sul vostro router non deve essere installato alcun filtro MAC

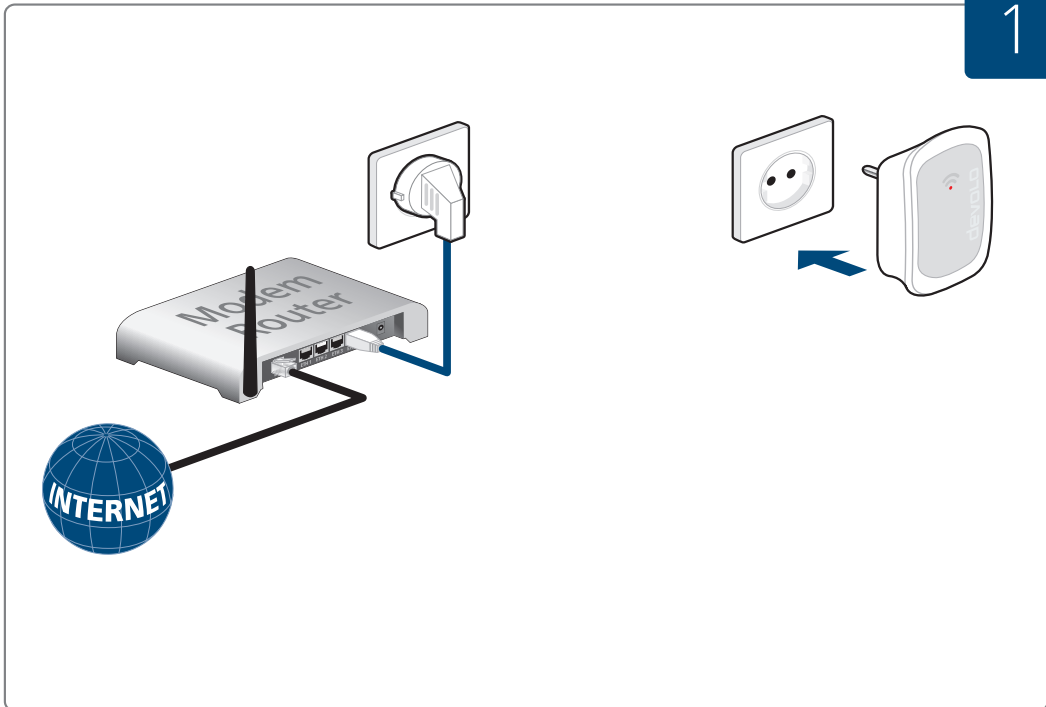


2

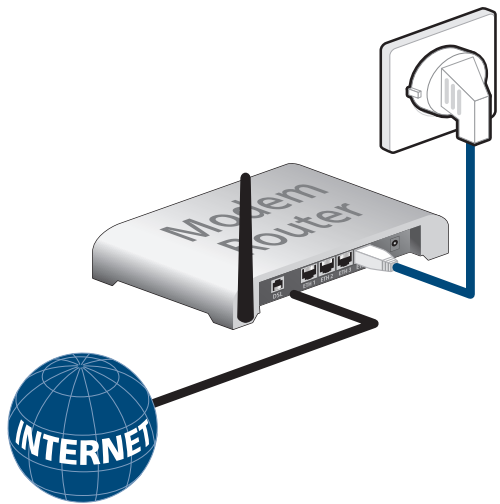


  
40 sec.



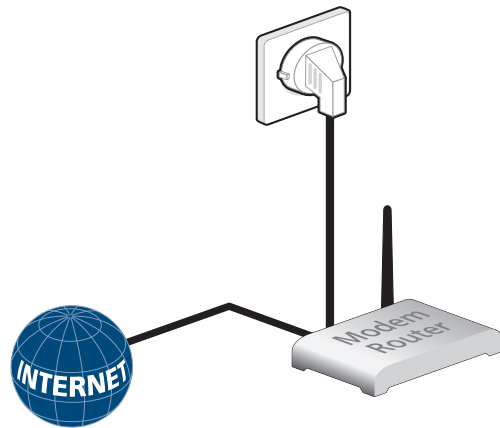




3

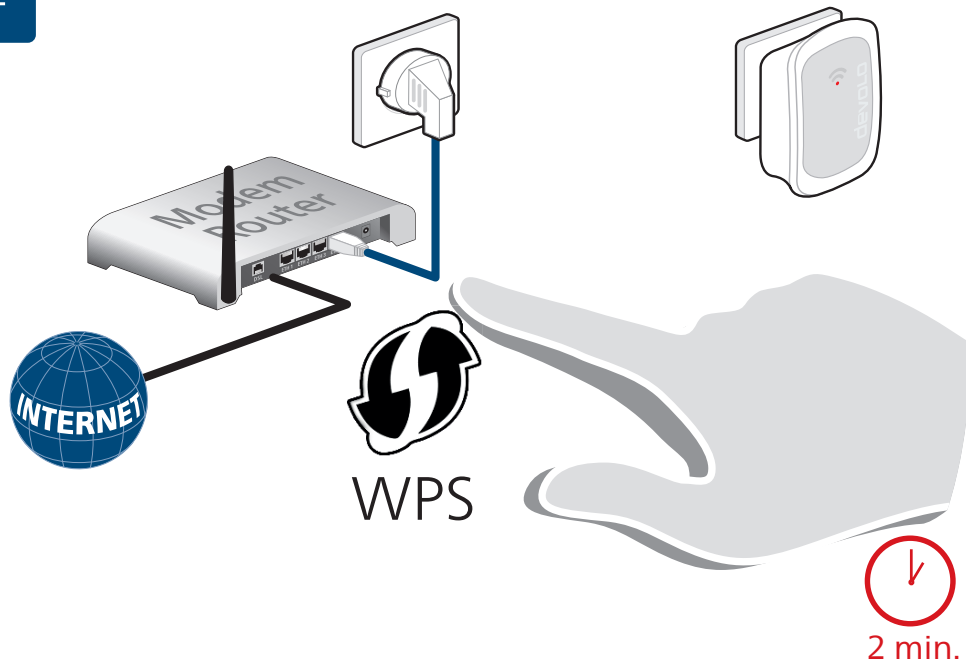



**Press WPS  
8 sec.**


4



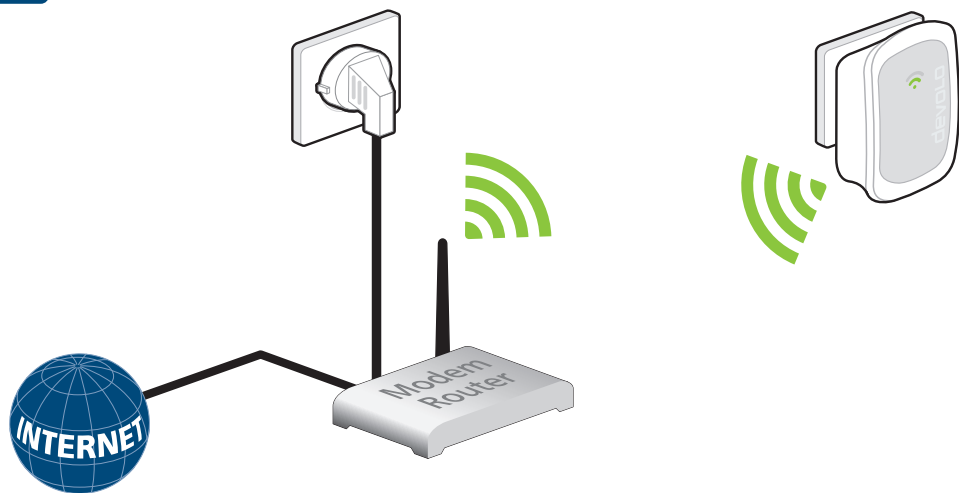

-  Drücken Sie den WPS-Knopf an Ihrem WLAN-Router.  
Bitte entnehmen Sie die Länge des Tastendruckes aus der Anleitung Ihres WLAN-Routers.
-  Press the WPS button on your Wi-Fi router.  
For how long to press the button, refer to the instructions for your Wi-Fi router.
-  Appuyez sur le bouton WPS de votre routeur Wi-Fi.  
La durée de la pression sur le bouton est précisée dans la documentation de votre routeur Wi-Fi.
-  Druk op de WPS-knop op uw Wi-Fi-router.  
Raadpleeg voor de duur waarmee de knop ingedrukt moet worden a.u.b. de handleiding van uw Wi-Fi-router.
-  Pulse el botón WPS de su router Wi-Fi.  
Consulte en la guía de su router Wi-Fi cuánto tiempo debe mantener pulsada la tecla.
-  Prima o botão WPS no seu router Wi-Fi.  
Consulte o manual do seu router Wi-Fi para saber durante quanto tempo deve premir o botão.
-  Premere il pulsante WPS sul vostro router Wi-Fi.  
Il tempo in cui il tasto viene tenuto premuto è indicato nel manuale del vostro router Wi-Fi.





 Die Signalanzeige an Ihrem devolo WiFi Repeater leuchtet nun permanent grün. Die Verbindung wurde hergestellt.


 The signal indicator on your devolo WiFi Repeater is now illuminated steady green. The connection has been made.



 Le voyant lumineux de votre devolo WiFi Repeater devrait être vert en permanence. La connexion est établie.

 De signaalindicatie op uw devolo WiFi Repeater brandt nu permanent groen. De verbinding is gerealiseerd.

 El indicador de señal permanece iluminado ahora en verde en su devolo WiFi Repeater. Se ha establecido la conexión.

 A indicação de sinal verde no seu devolo WiFi Repeater está agora acesa de forma contínua. A ligação foi estabelecida.

 L'indicatore di segnale sul vostro devolo WiFi Repeater rimane acceso ed è verde. La connessione è stata installata.

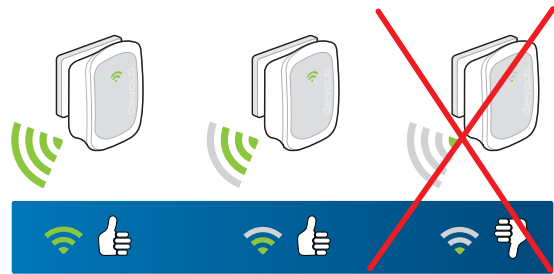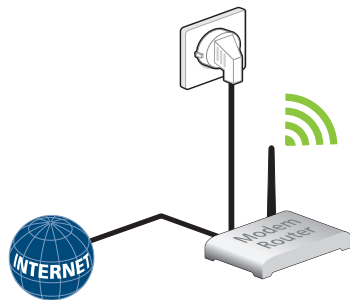

#### **Optionaler Aufstellort**

Platzieren Sie Ihren devolo WiFi Repeater auf dem halben Weg zwischen Ihrem WLAN-Router und Ihren WLAN-Geräten. Bei der Signalanzeige auf Ihrem Repeater sollten dann mindestens 2 Balken grün leuchten. Fertig!

#### **Optional installation location**

Position your devolo WiFi Repeater halfway between your Wi-Fi router and your Wi-Fi devices. The signal indicator on your repeater should have at least 2 green bars. That's it!

#### **Lieu d'installation optionnel**

Placez votre devolo WiFi Repeater à mi-chemin entre votre routeur Wi-Fi et vos appareils Wi-Fi. Au moins 2 barres de réception du Repeater devraient être vertes. Terminé !

#### **Optionele opstellocatie**

Plaats uw devolo WiFi Repeater halverwege tussen uw Wi-Fi-router en uw Wi-Fi-apparaten. Bij de signaalindicatie op uw Repeater moeten dan minimaal 2 balken groen branden. Klaar!

#### **Lugar de instalación opcional**

Coloque su devolo WiFi Repeater a mitad de camino entre su router Wi-Fi y sus dispositivos Wi-Fi. Ahora en el indicador de señal de su Repeater deberían iluminarse al menos 2 barras verdes. ¡Listo!

#### **Local de colocação opcional**

Coloque o seu devolo WiFi Repeater a meio caminho entre o seu router Wi-Fi e os seus dispositivos Wi-Fi. Na indicação de sinal no seu Repeater deverão estar acesas 2 barras, no mínimo. E pronto!

#### **Luogo d'installazione opzionale**

Posizionare il devolo WiFi Repeater a metà strada tra il router Wi-Fi e gli apparecchi Wi-Fi. L'indicatore di segnale sul vostro Repeater dovrebbe mostrare almeno due barre illuminate di verde. È tutto!



## Connect new mobile devices via WPS



2 min.



 **Verbunden**

 **Connected**

 **Connecté**

 **Verbonden**

 **Conectado**

 **Ligado**

 **Connesso**





Garantie: 3 Jahre

Wenden Sie sich bei einem Defekt innerhalb der Garantiezeit bitte an die Service Hotline. Die vollständigen Garantiebedingungen finden Sie auf unserer Webseite [www.devolo.com/warranty](http://www.devolo.com/warranty). Eine Annahme Ihres Gerätes ohne RMA-Nummer sowie eine Annahme unfrei eingesandter Sendungen ist nicht möglich!



Garantie: 3 Jahre

Ist Ihr devolo-Gerät bei der ersten Inbetriebnahme oder innerhalb der Garantiezeit defekt, wenden Sie sich bitte an Ihren Lieferanten, bei dem Sie das devolo-Produkt gekauft haben. Dieser wird den Umtausch bzw. die Reparatur bei devolo für Sie erledigen. Die vollständigen Garantiebedingungen finden Sie auf unserer Webseite [www.devolo.com/warranty](http://www.devolo.com/warranty).



Garantie: 3 ans

Si votre appareil devolo présente un défaut lors de la première mise en service ou pendant la période de garantie, veuillez vous adresser au fournisseur chez lequel vous avez acheté le produit devolo. Celui-ci se chargera pour vous du remplacement ou de la réparation auprès de devolo. Vous trouverez l'ensemble des conditions de garantie sur notre site Internet [www.devolo.com/warranty](http://www.devolo.com/warranty).



Warranty: 3 years

If your devolo device is found to be defective during initial installation or within the warranty period, please contact the vendor who sold you the product. The vendor will take care of the repair or warranty claim for you. The complete warranty conditions can be found at [www.devolo.com/warranty](http://www.devolo.com/warranty).



Garanzia: 3 anni

Se l'apparecchio devolo alla prima messa in funzione è guasto o si guasta durante il periodo di garanzia, rivolgersi al fornitore presso il quale si è acquistato il prodotto. Questi si occuperà poi della sostituzione o della riparazione presso devolo. Potete trovare le condizioni di garanzia complete sul nostro sito [www.devolo.com/warranty](http://www.devolo.com/warranty).



Garantie: 3 jaar

Is uw devolo-product bij de eerste ingebruikname (DOA) of in de garantietermijn defect geraakt, neem dan contact op met uw leverancier waar u het devolo product heeft gekocht. Deze zal het product omruilen, of laten repareren bij devolo. De volledige garantievoorwaarden vindt u op onze website [www.devolo.com/warranty](http://www.devolo.com/warranty).



Garantía: 3 años

Si su dispositivo devolo presenta algún defecto en la primera puesta en marcha o durante el período de garantía, póngase en contacto con el distribuidor donde adquirió el producto. Éste se encargará de la sustitución o reparación del producto devolo. Encontrará las condiciones para la garantía completas en nuestra página web [www.devolo.com/warranty](http://www.devolo.com/warranty).



Garantia: 3 anos

Se o seu dispositivo devolo apresentar um defeito na primeira colocação em funcionamento ou dentro do período de garantia, dirija-se ao fornecedor onde adquiriu o produto devolo. Este irá, em seu nome, solicitar à devolo que efectue a troca ou reparação do equipamento. Poderá encontrar as condições de garantia completas na nossa página web: [www.devolo.com/warranty](http://www.devolo.com/warranty).



Deutschland	0241 99082222	(Inlandstarif)	support@devolo.de
Österreich	0820 444578	(0,12 EUR/min – Festnetz)	support@devolo.at
Schweiz/Suisse/Svizzera	0848 220825	(0,08 CHF/min – Festnetz/réseau filiaire/rete di telefonica fissa)	support@devolo.ch
Great Britain	0203 0241838	(national rate)	support@devolo.co.uk
France	0826 101889	(0,15 EUR/min – réseau filaire)	support@devolo.fr
Italia	848 694645	(0,12 Euro/min – rete di telefonica fissa)	support@devolo.it
España	902 887682	(0,12 Euro/min – red fija)	support@devolo.es
Portugal	707 200896	(0,12 Euro/min)	support@devolo.pt



Nederlands	0900 0400629	(0,12 Euro/min – vast net)	support@devolo.nl
Belgien/Belgique/Belgie	070 350133	(0,17 Euro/min – Festnetz/réseau filaire/vast net)	support@devolo.be
Sweden	077 1400480	(national rate)	support@devolo.se
Finland	972 519125	(national rate)	support@devolo.fi
Norway	81 500174	(national rate)	support@devolo.com
Denmark	070 136001	(national rate)	support@devolo.dk
Luxembourg	+49 241 7052518	(tarif international)	support@devolo.be
Other countries	+49 241 7052518	(international rate)	support@devolo.com

devolo AG  
Charlottenburger Allee 60  
52068 Aachen  
Germany

Engineered in Germany  
[www.devolo.com](http://www.devolo.com)



***devolo***

*The Network Innovation*