


BODENISOLATION

Einbauanleitung 1.0 für RUND & OVAL- Pools

poools&more
KWAAD

Die Bodenisolationsplatten werden bereits vor Errichtung des Grundgerüsts (Einführung des Stahlmantels in Bodenschienen) auf die vorbereitete Fläche angepasst. Sobald die Bodenisolationsplatten verlegt sind kann mit dem Aufbau des Grundgerüsts begonnen werden. Nach Errichtung des Grundgerüsts werden die Styroporkeile mit dem mitgelieferten Styroporkleber verlegt. Als Trennlage zur Folie wird ein Vlies aufgebracht

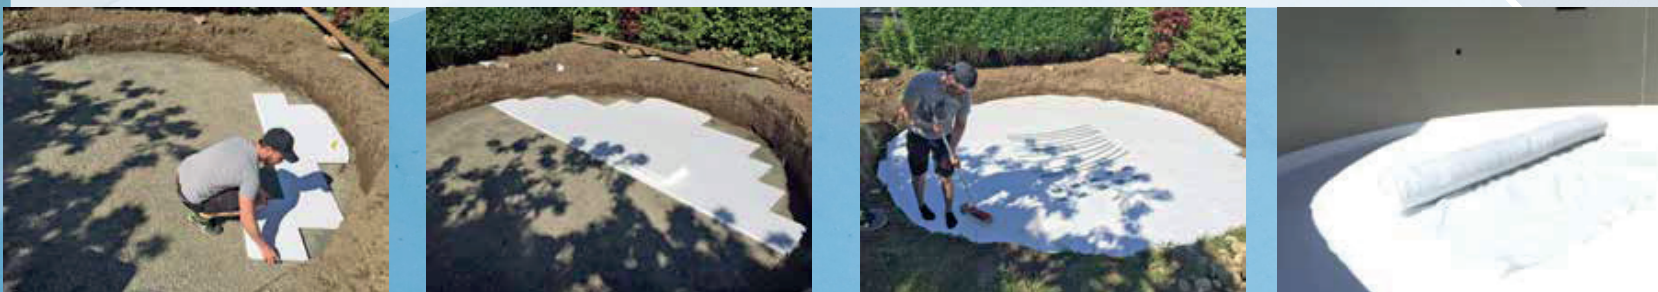

RUND

Die Bodenisolationsplatten inkl. der Styroporkeile werden erst nach Errichtung des Grundgerüsts (Einführung des Stahlmantels in Bodenschienen) in die daraus entstehende ovale Form geschnitten. Der Vorteil ist, dass sich die Zugbänder unter dem Bodenisolationsset befinden. Dadurch werden Schäden und Formabbildungen verhindert. Als Trennlage zur Folie wird ein Vlies aufgebracht.



OVAL

Wir empfehlen vor Verlegung des Bodenisolationssets das bereits vorgeordnete Splittbett auf Unebenheiten zu überprüfen und gegebenenfalls zu begradigen.