




WORX
it's your nature

Bedienungsanleitung

WR142E

WR143E

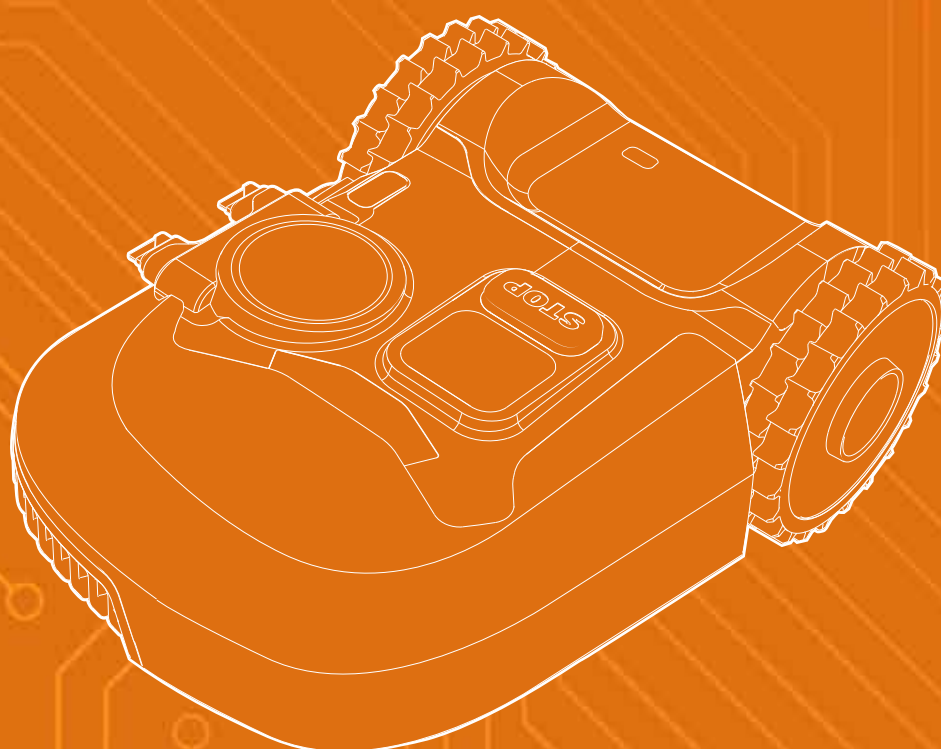

LANDROID
UNMANNED
MOWING
VEHICLE

INHALT

Willkommen

S. 03 Kontaktinformationen

Sicherheit steht an erster Stelle

S. 04 Wichtige Sicherheitshinweise

Machen Sie sich mit dem Landroid vertraut

S. 06 Das ist im Lieferumfang enthalten

S. 07 Funktionsbereiche des Landroid

S. 08 So funktioniert der Landroid

Erste Schritte

S. 10 Vorplanung

S. 13 Installation

S. 17 Inbetriebnahme des Landroid

S. 19 Verbindung des Landroid mit dem Internet

S. 21 Verwendung der App

S. 22 Zusatzmodule für Landroid

Wartung

S. 23 Halten Sie die Klängen scharf

S. 24 Halten Sie das Gerät sauber

S. 25 Halten Sie den Akku aufgeladen

S. 25 Halten Sie das Gerät im Winter sicher

S. 25 Halten Sie die Software aktuell

Bedienung

S. 27 Manuelle Programmierung

S. 30 Betriebsmitteilungen

S. 31 Fehlermitteilungen

S. 34 Fehlerbehebung

S. 38 Technische Daten

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf eines Worx Landroid Roboterjähers entschieden haben.

Durch seine vollständig autonome, konfigurierbare, wendige und effiziente Art pflegt der Landroid Ihr Gras und hinterlässt den besten Rasen, den Sie je hatten. Diese Bedienungsanleitung hilft Ihnen bei der Nutzung.

Wir sind da, um Ihnen zu helfen:



Support-Website

<https://worx-europe.com/landroid-maehroboter/set-up-tips>

Mein Landroid account

<https://account.worxlandroid.com/login>



Kundendienst-Hotline*

0-1806886888

*Kosten pro Anruf:

20 cent aus dem deutschen Festnetz
und 60Cent aus dem Mobilfunknetz

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE. FÜR ZUKÜNFTIGE REFERENZ AUFBEWAHREN.

⚠ Achtung: Lesen Sie alle Sicherheitswarnungen und alle Anweisungen für einen sicheren Betrieb des Geräts. Bei Nichtbeachtung der Warnungen und Anweisungen kann dies zu Stromschlag, Feuer und / oder schwerwiegenden Verletzungen führen.

- Der Landroid ist nicht für die Verwendung bei Personen (einschließlich Kindern) geeignet, die verringerte physische, sensorische oder mentale Fähigkeiten haben oder denen es an Erfahrung und Wissen mangelt, es sei denn diese Personen wurden beaufsichtigt oder es wurde ihnen Anleitung bezüglich der Verwendung des Geräts durch eine Person gegeben, die für deren Sicherheit zuständig ist
- Kindern sollten beaufsichtigt werden, sodass garantiert ist, dass Sie nicht mit dem Landroid spielen
- Der Landroid darf nur mit dem Netzteil verwendet werden, das mit dem Gerät geliefert wurde

Sicherheitsanweisungen vor Benutzung

- Lesen Sie die Anweisungen sorgsam durch. Gehen Sie sicher, dass Sie die Anweisungen verstehen und mit der Bedienung und der ordnungsgemäßen Nutzung des Landroid vertraut sind
- Lassen Sie niemals Personen den Landroid bedienen, die nicht mit den Anweisungen des Landroids vertraut sind. Das gleiche gilt für Kinder
- Der Betreiber oder Benutzer ist allein für Unfälle und Gefahren verantwortlich, die gegenüber anderen Personen auf seinem Grundstück entstehen

Vorbereitungen vor Benutzung

- Gehen Sie sicher, dass der Begrenzungsdraht gemäß Anweisung richtig installiert ist
- Überprüfen Sie regelmäßig den Bereich, indem der Landroid verwendet wird und entfernen Sie Steine, Stöcke, Kabel, Knochen und andere fremde Objekte
- Überprüfen Sie regelmäßig die Klingen, Schrauben an den Klingen, und Schnittbauteile auf Verschleiß und Beschädigungen. Ersetzen Sie abgenutzte oder beschädigte Klingen und Schrauben komplett in einem Satz
- Schalten Sie den Landroid aus, entfernen Sie den Akku, ziehen Sie Schutzhandschuhe an und geben Sie bei der Überprüfung der Klingen acht, da die Rotation einer Klinge dazu führen kann, dass andere Klingen auch rotieren

⚠ WARNUNG! Der Messerschutz darf aus Sicherheitsgründen nicht abgenommen werden!

Hinweise zum sicheren Betrieb

- Betreiben Sie das Gerät niemals mit fehlerhaften Schutzvorrichtungen oder ohne einem angebrachten Messerschutz
- Kommen Sie niemals mit Ihren Händen oder Füßen in die Nähe von rotierenden Teilen
- Heben Sie den Landroid nie auf oder tragen Sie das Gerät nie, solange sich das Gerät in Betrieb befindet
- Schalten Sie das Gerät aus und entfernen Sie den Akku, bevor Sie den Landroid überprüfen, reinigen oder andere Arbeiten daran verrichten
- Es ist nicht gestattet, das ursprüngliche Design des Landroid zu ändern. Alle Änderungen geschehen auf eigenes Risiko
- Starten Sie den Landroid gemäß den Anweisungen. Wenn die Power-Taste eingeschaltet wird, gehen Sie sicher, dass sich Ihre Hände nicht in der Nähe der rotierenden Klingen befinden
- Heben Sie niemals den Landroid auf oder tragen Sie das Gerät niemals, wenn der Strom eingeschaltet ist
- Stellen Sie keine Gegenstände auf den Landroid oder seine Ladestation
- Betreiben Sie den Landroid nicht mit einem beschädigten Messerteller oder Gehäuse. Das Gerät darf auch nicht mit fehlerhaften Klingen, Schrauben, Muttern oder Kabeln verwendet werden
- Schalten Sie den Landroid aus, wenn Sie das Gerät für einen längeren Zeitraum nicht verwenden
- Der Landroid kann nur gestartet werden, wenn der Strom eingeschaltet ist und der richtige PIN-Code eingegeben wurde
- Vermeiden Sie die Verwendung des Landroid bei schlechtem Wetter, besonders wenn es ein Blitzschlagrisiko gibt
- Berühren Sie nicht sich bewegende, gefährliche Teile, bevor diese zu einem vollständigen Stillstand gekommen sind
- Lassen Sie den Landroid nicht unbeaufsichtigt arbeiten, wenn Sie wissen, dass sich Haustiere, Kinder oder andere Personen in der Nähe aufhalten

WARTUNG UND LAGERUNG

⚠ Achtung: Bevor Sie den Landroid umdrehen, muss er ausgeschaltet werden. Bei allen Arbeiten an der Unterseite des Landroids muss er zuerst ausgeschaltet und der Akku entfernt werden (z. B. bei Reinigung oder Ersatz der Klingen).

- Reinigen Sie den Landroid nicht mit einem Hochdruckreiniger - aufgrund des hohen Drucks kann Wasser in den Landroid gelangen und so den Stromkreis beschädigen
- Um Schäden zu vermeiden, tragen Sie bitte Schutzhandschuhe, wenn Sie die Klingen ersetzen
- Halten Sie alle Muttern, Bolzen und Schrauben fest angezogen, um sicherzugehen, dass sich der Landroid in einem guten Arbeitszustand befindet
- Überprüfen Sie den Landroid wöchentlich und ersetzen Sie abgenutzte oder beschädigte Teile zur Sicherheit
- Gehen Sie sicher, dass nur Ersatzklingen des richtigen Typs verwendet werden
- Gehen Sie sicher, dass die Akkus durch den Landroid in seiner Ladestation geladen werden. Eine falsche Verwendung kann zu Stromschlägen oder Überhitzung des Akkus führen
- Die Wartung des Landroid muss gemäß Herstellerangaben erfolgen

Empfehlung

Schließen Sie bitte das Netzteil der Ladestation des Landroid (PSU) nur an einen Stromkreis an, der durch ein Fehlerstromgerät (RCD) mit einem Auslösestrom von maximal 30 mA geschützt ist.

Sicherer Transport

- Die Originalverpackung sollte bei einem längeren Transport des Landroid verwendet werden
- Um den Landroid zu tragen halten Sie sich bitte an folgende Anweisung:
 - Drücken Sie die STOP-Taste des Landroids
 - Tragen Sie den Rasenmäher mit der Klingenseite vom Körper entfernt

Akkusicherheit

- Demontieren, öffnen oder zerlegen Sie den Akku nicht
- Schließen Sie den Akku nicht kurz. Lagern Sie Akkus nicht willkürlich in einer Box oder einem Schrank, wo sie sich gegenseitig entladen oder von leitenden Materialien kurzgeschlossen werden können
- Wenn der Akku nicht verwendet wird, halten Sie diesen fern von Metallobjekten wie Heftklammern, Münzen, Schlüsseln, Nägeln, Schrauben oder anderen kleinen Metallobjekten, die eine Verbindung von einer Anschlussklemme zur anderen herstellen können. Ein Kurzschluss der Akkuanchlussklemmen kann zu Verbrennungen oder Feuer führen
- Setzen Sie den Akku nicht gegenüber Hitze oder Feuer aus. Vermeiden Sie die Lagerung in direktem Sonnenlicht
- Setzen Sie den Akku nicht mechanischen Stößen aus
- Holen Sie sich sofort ärztlichen Rat ein, wenn ein Akku verschluckt wurde
- Halten Sie den Akku sauber und trocken
- Der Akku läuft am besten bei einer Temperatur von ungefähr 20°C
- Halten Sie Akkus, die aus verschiedenen elektrochemischen Komponenten bestehen, bei der Entsorgung voneinander getrennt
- Laden Sie den Akku nur mit dem von Worx angegebenen Ladegerät auf. Verwenden Sie kein anderes Ladegerät als das, was für die Verwendung des Landroid vorgesehen ist. Ein Ladegerät, das für einen Akkutyp geeignet ist, kann ein Feuerisiko darstellen, wenn es mit einem anderen Akkutyp verwendet wird
- Verwenden Sie keinen Akku, der nicht für die Ausrüstung konzipiert ist
- Halten Sie den Akku von Kindern fern
- Entsorgen Sie den Akku sachgemäß. Bringen Sie verbrauchte Akkus zu Ihrer örtlichen Sammel- oder Entsorgungsstelle

Klasse-III-Gerät

- Elektronische Abfallprodukte dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Bitte entsorgen Sie Elektrogeräte in den geeigneten Betrieben. Fragen Sie bei Unklarheiten zur fachgerechten Entsorgung und Recycling bei Ihrer örtlichen Behörde oder Ihrem Händler nach.


⚠ WARNUNG! Der Landroid kann bei unsachgemäßer Verwendung gefährlich sein. Lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung sorgsam durch und verstehen Sie deren Inhalt, bevor Sie Ihren Landroid verwenden.

⚠ WARNUNG! Halten Sie Sicherheitsabstand, wenn sich das Gerät in Betrieb befindet.

⚠ WARNUNG! Schalten Sie das Gerät aus oder entfernen Sie den Akku, bevor Sie an dem Gerät arbeiten oder dieses hochheben.

⚠ WARNUNG! Stellen Sie sich nicht auf das Gerät.

DAS IST IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

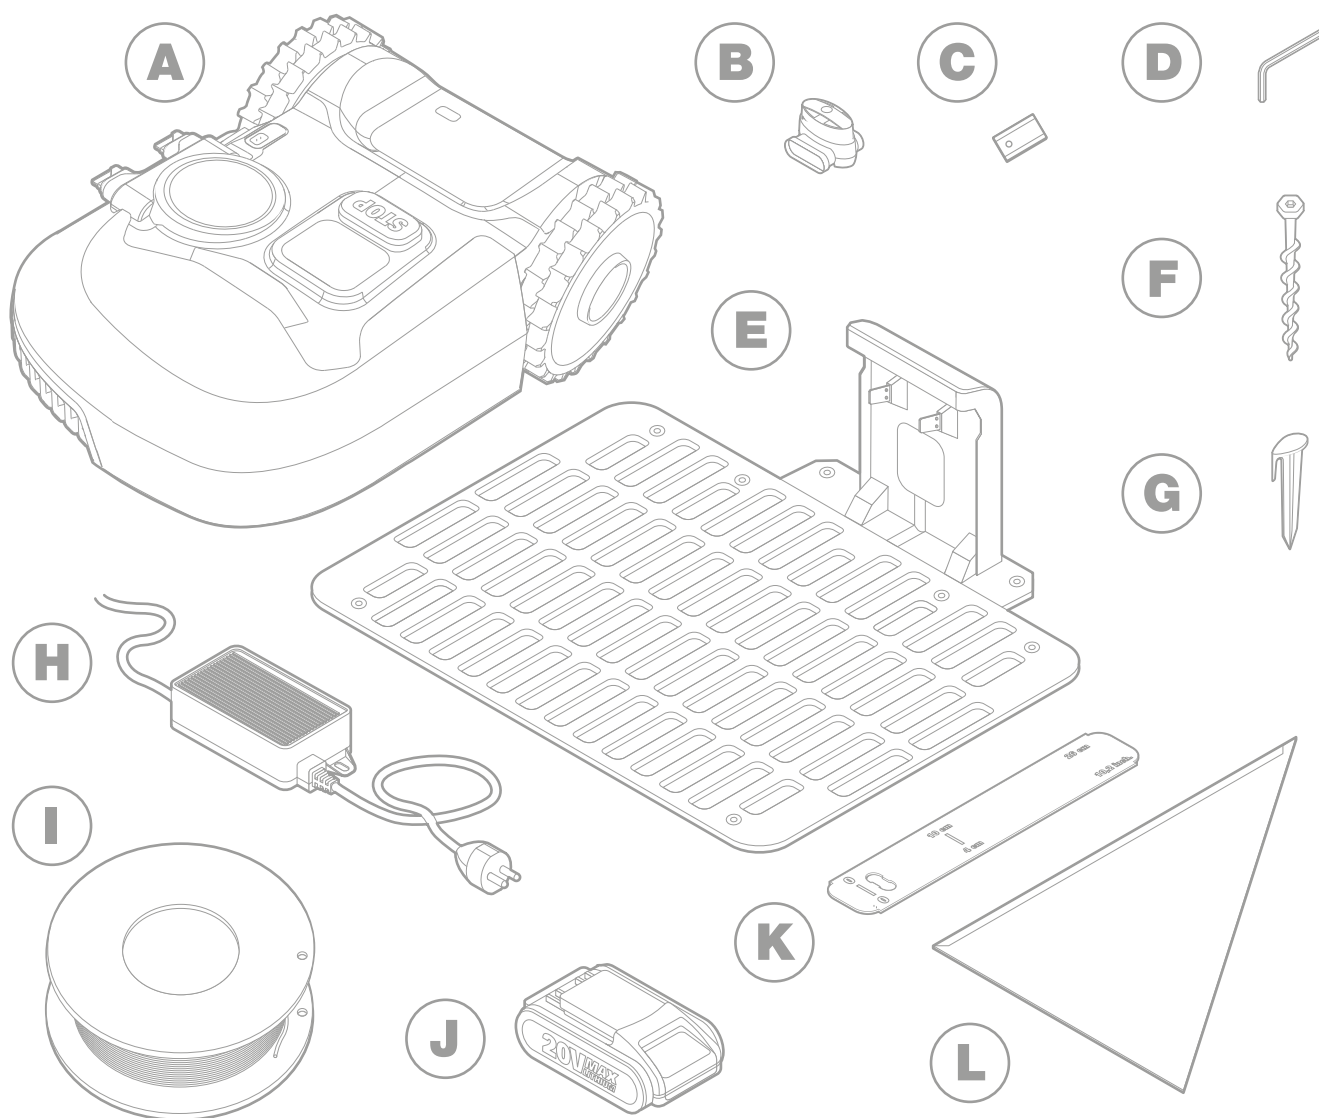

A 1 Worx Landroid M

B 2 Begrenzungsdraht-Reparaturadapter

C 3 Sätze Ersatzklingen

D 1 Inbusschlüssel

E 1 Ladestation

F 8 Schrauben

G Heringe (**WR142E** x 210 - **WR143E** x 250)

H 1 Netzteil


I Begrenzungskabel (**WR142E** 150m - **WR143E** 180m)

J 1 20V 4,0Ah Akku

K 2 Begrenzungsdraht-Lineale

L 1 Bertelsen-Lineal

KOMPONENTEN DES LANDROID

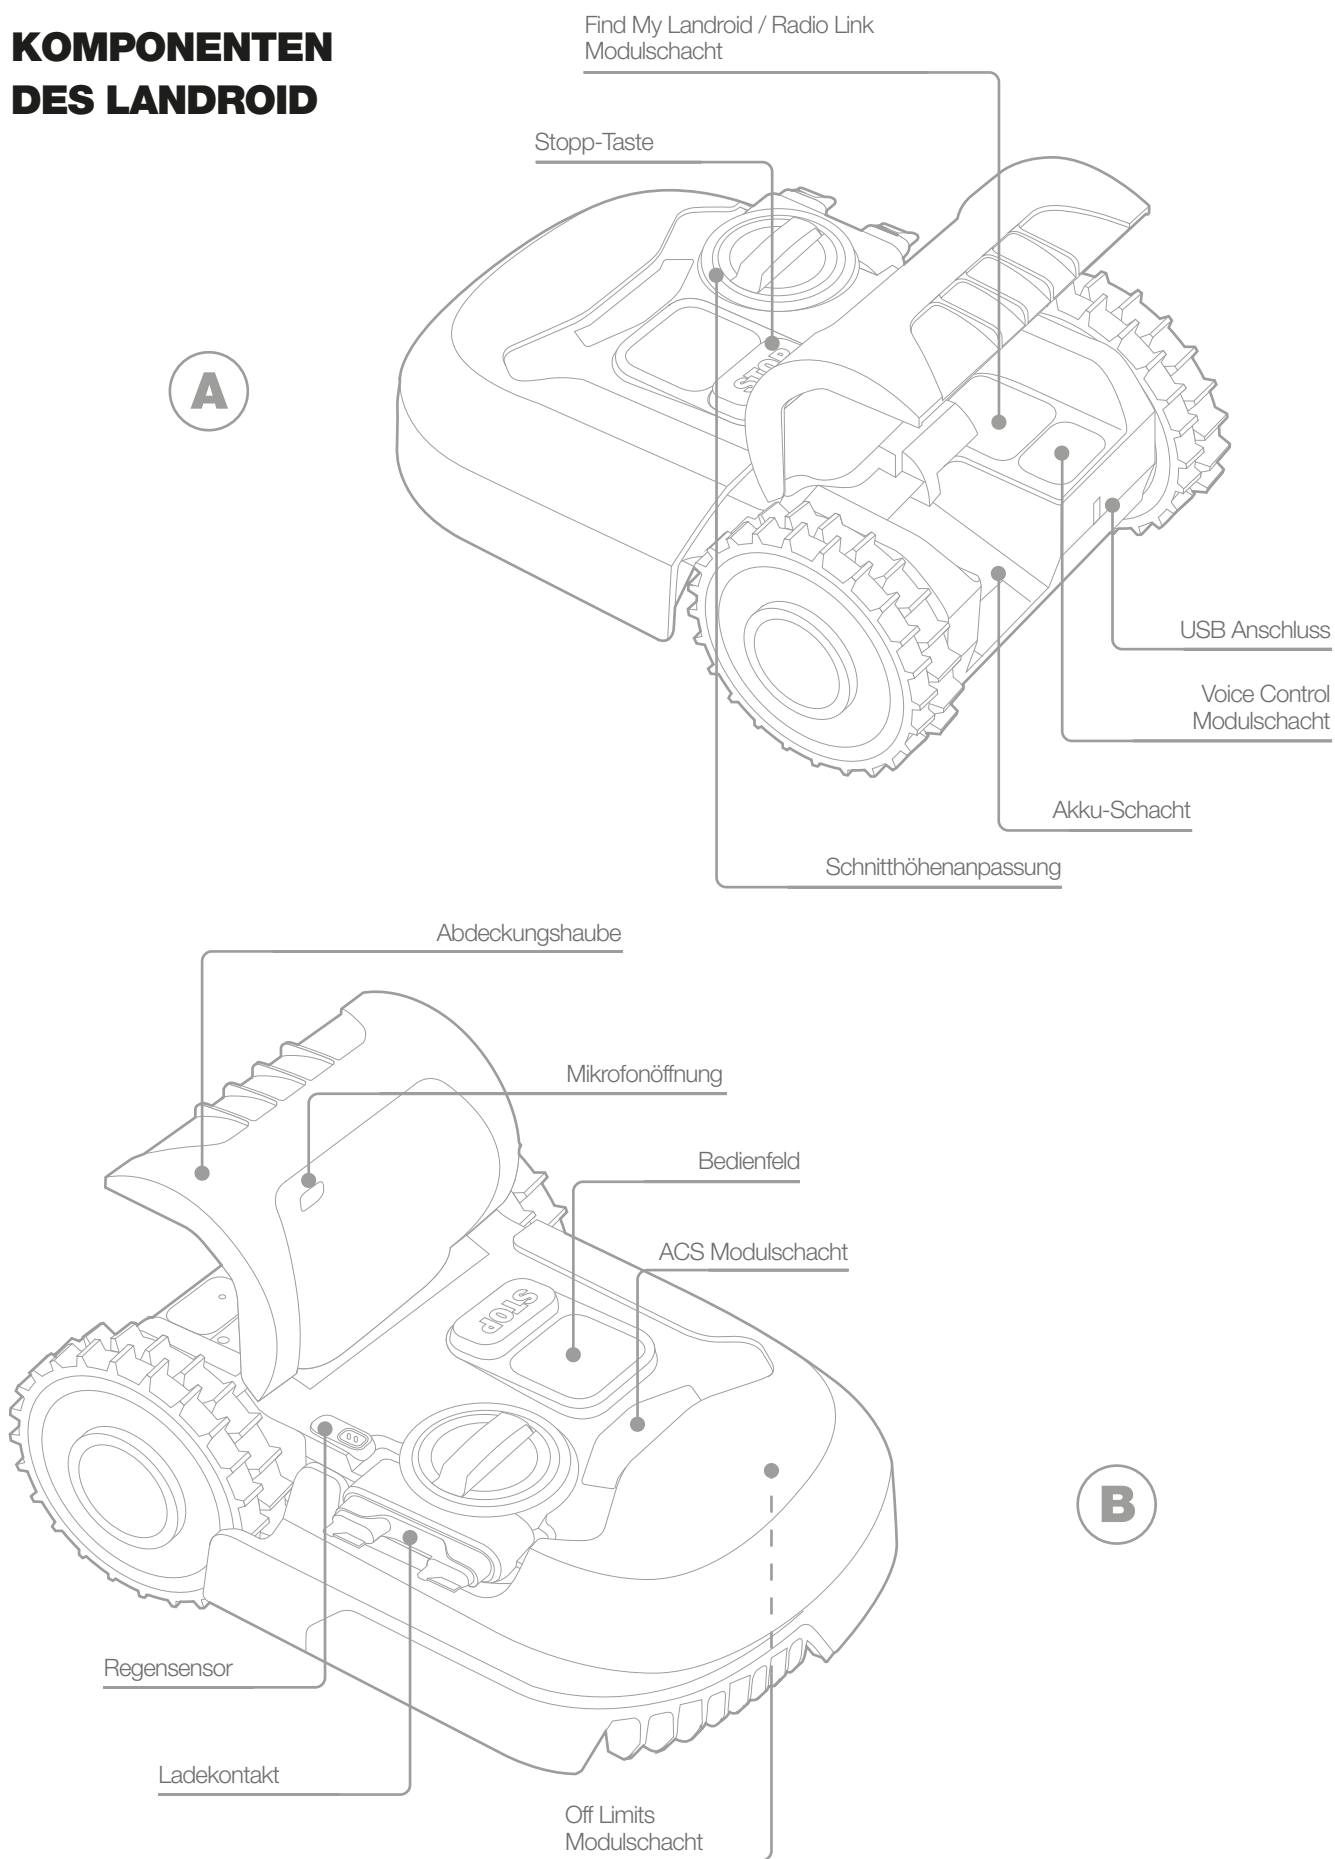

SO FUNKTIONIERT DER LANDROID

Im nächsten Abschnitt möchten wir Ihnen die Funktionsweise des Landroid näher bringen.

Der Landroid ist ein autonomes Gerät, das in der Lage ist, selbstständig zu arbeiten. Das Gerät weiß, wenn es zu seiner Ladestation gehen muss, kann erkennen, wann es regnet, hält selbstständig an wenn er ein Problem erkennt, oder umfährt selbstständig Hindernisse, auf die er trifft. Um Unfälle zu vermeiden, stoppt der Landroid die Rotation der Klingen sobald er hochgehoben wird.

Intelligente und automatische Zeitplanung



Der Landroid programmiert sich selbst, lernt über Ihren Rasen und erstellt den perfekten Zeitplan dafür. Mithilfe von Cloud-Computing verfeinert der Landroid kontinuierlich die Mähzyklen anhand der tatsächlichen Wachstumsrate Ihres Grases. Obwohl Sie das Gerät manuell programmieren können, empfehlen wir Ihnen, Gebrauch von der verbesserten, automatischen Zeitplanung zu machen, indem Sie den Landroid mit dem Internet verbinden und die kostenlose Landroid-App verwenden.

Selbstladefunktion



Wenn sich Ihr Landroid aufladen muss, wird das Gerät aufhören zu mähen und entlang dem Begrenzungsdraht entgegen dem Uhrzeigersinn zurück zu seiner Ladestation folgen. Sobald der Ladevorgang abgeschlossen ist, wird der Landroid automatisch den Mähvorgang wieder aufnehmen oder in der Ladestation gemäß seinem Mähzeitplan verweilen.

Einhaltung von Grenzen



Der Landroid ist programmiert, einmal pro Woche Montags den Rasenkantenschnitt auszuführen, wodurch er eine komplette Runde entlang dem Begrenzungsdraht mäht. Wenn Sie diese Voreinstellung ändern wollen, können Sie dies über die App oder über das Bedienfeld unter dem Menüpunkt "Arbeitszeit-Arbeitszeit anpassen" anpassen. Eine detaillierte Anleitung dazu finden Sie im Kapitel "Manuelle Programmierung".

Regensensor



Der Landroid ist wettergeschützt und darauf ausgerichtet, im Freien genutzt zu werden. Wenn Sie allerdings feuchtes Gras mähen, kann es sein, dass das Ergebnis nicht zufriedenstellend ist. Der Landroid ist mit einem Regensensor ausgestattet, der Regen erkennt und dem Landroid im entsprechenden Fall mitteilt, nicht mehr zu mähen und zu seiner Ladestation zurückzukehren.

Regenverzögerungszeit



Nachdem es geregnet hat startet der Landroid erneut, wenn das Gras nicht mehr nass ist. Die Standard-Regenverzögerungszeit beträgt 180 Minuten. Sie können die Regenverzögerungszeit über die Landroid-App oder das Bedienfeld ändern. Eine detaillierte Anleitung dazu finden Sie im Kapitel „Manuelle Programmierung“.

Bei extremeren Wetterlagen...

Schützen Sie Ihren Landroid im Fall eines Gewitters, indem Sie ihn von der Ladestation nehmen, den Begrenzungsdraht trennen und sichergehen, dass der Landroid nicht mehr laden kann. Im Winter und besonders bei kaltem Wetter empfehlen wir es Ihnen den Landroid im Haus zu lagern. In einigen Ländern bieten wir einen Winterservice an, bei dem sich Profis um Ihren Landroid kümmern und ihn fit für den Frühling machen. Kontaktieren Sie Ihren Händler oder besuchen Sie unsere Website für weitere Informationen.

Automatisches Mulchen

Der Landroid mäht täglich so kurze Rasenschnipsel, dass diese nicht mehr zusammengeharkt werden müssen. Der Grünschnitt ist der perfekte natürliche Dünger für Ihren Rasen. Häufiges Mähen verbessert die Grasdicke und verhindert effektiv die Ausbreitung von Unkraut.

Rasenkantenschnitt

Die Modelle Landroid M und L haben eine Rasenkantenschnitt-Funktion (Cut-to-Edge). Die seitlich angebrachte Messerscheibe kommt nahe an die Begrenzung Ihres Rasens und sorgt dafür, dass Sie dort keine Schnitтарbeiten mehr ausführen müssen.

Schnitthöhe

Die Schnitthöhe des Landroid kann zwischen 30 mm - 60 mm in 10 mm Schritten angepasst werden. Bevor Sie den Landroid das erste Mal starten, gehen Sie bitte sicher, dass das Gras nicht höher als 10 cm ist. Wenn es doch länger sein sollte, verwenden Sie einen normalen Rasenmäher, bevor Sie den Landroid einsetzen. Wenn Sie Ihren Rasen stark kürzen wollen, wird empfohlen, dass Sie dies in Schritten (Anpassung der Schnitthöhe) machen.


Sicherheit & PIN-Schutz

Um zu verhindern, dass unberechtigte Personen Zugriff auf das Gerät haben, ist der Landroid durch einen PIN-Code geschützt, den Sie einfach einstellen können. Wenn der Landroid mit Ihrem WLAN-Netzwerk verbunden ist, können Sie das Gerät zusätzlich durch die App auf Ihrem Smartphone sperren. Wenn zusätzliche Sicherheit erforderlich ist, haben wir auch eine Find My Landroid Funktion, die es Ihnen erlaubt, Ihren Landroid über eine eingebaute Prepaid-SIM-Karte zu orten.

SIE WOLLEN DEN LANDROID EIGENHÄNDIG INSTALLIEREN? ES IST EINFACHER, ALS SIE DENKEN!

Die Installation Ihres Worx Landroid ist einfach, wenn Sie diesen Anweisungen sorgsam folgen. Im Endeffekt ist es nur das Aufstellen der Ladestation und die Verlegung des Begrenzungsdrahts um Ihren Rasen herum. Zusätzlich zu dieser Bedienungsanleitung können Sie die Get Started Anleitung, die sich in der Box befindet, verwenden und alle Video-Tutorials auf unserem YouTube-Kanal* ansehen.

* Diese Informationen werden für Sie bereitgestellt, ersetzen jedoch nicht die Bedienungsanleitung und die Sicherheitsanweisungen, die gelesen und verstanden werden müssen.

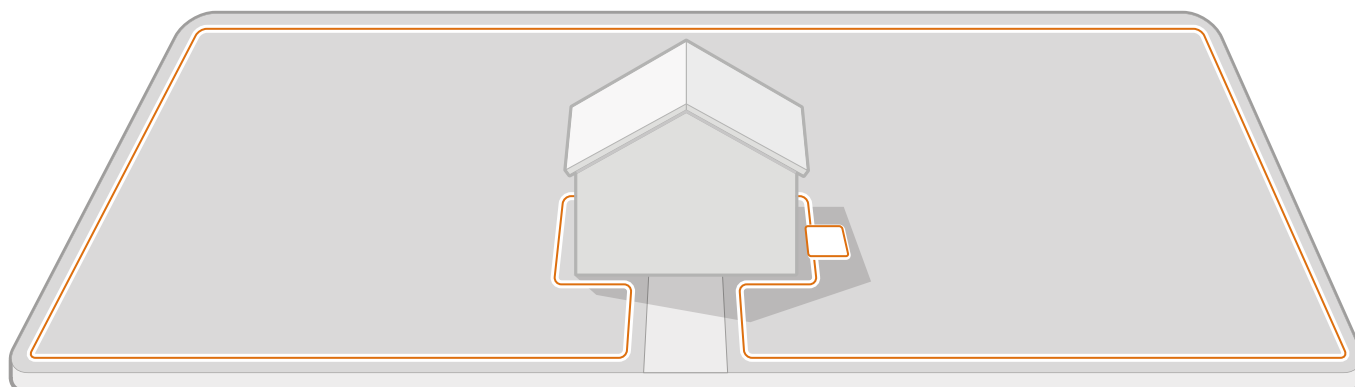

Überprüfen Sie
Ihren Garten um
die Installation
zu planen

Installieren
Sie die
Ladestation

Verlegen Sie den
Begrenzungsdraht

Verbinden Sie
die Ladestation mit
einer Steckdose

Schalten Sie
den Landroid ein.
Testen Sie das Gerät
und machen Sie sich
zum Mähen bereit

JEDE PLANUNGSMINUTE SPART IHNEN 10 MINUTEN BEI DER AUSFÜHRUNG

Die Installation des Landroid ist umso einfacher, wenn Sie genau wissen, was Sie wollen. Eine richtige Planung hilft Ihnen auch dabei, zu verhindern, dass Fehler gemacht werden oder Sie den Installationsvorgang wiederholen müssen.

Ober- oder Unterirdisch?

Der Begrenzungsdraht ist dafür gedacht, auf dem Boden befestigt zu werden. Am ersten Tag kaum sichtbar, wird er nach ein paar Wochen von Erde umschlossen sein. Wenn Sie das Kabel eingraben wollen, wird empfohlen, es erst einmal nur hinzulegen und das Gerät entlang dem Draht fahren zu lassen. So können Sie feststellen, ob der Begrenzungsdraht richtig ausgerichtet ist. Dies ermöglicht es Ihnen schnell und einfach alles zu überprüfen und nach Bedarf die Ausrichtung zu ändern, bevor Sie das Kabel eingraben. Vergraben Sie das Kabel nicht tiefer als einige Zentimeter unter der Erde, sodass ein gutes Signal sichergestellt ist.



Planung für die Ladestation

Die Ladestation ist der Ort, an dem Ihr Landroid zurückkehrt, um sich aufzuladen, oder sich auszuruhen bis zum nächsten Mähvorgang. Finden Sie einen geeigneten Ort für die Ladestation und beachten Sie:

- Die Ladestation muss mit Strom versorgt werden und darf sich deshalb nicht mehr als 10 m von einer Steckdose entfernt befinden
- Suchen Sie falls möglich einen schattigen Platz, da die Akkus und die Ladegeräte keine Überhitzung vertragen
- Die Ladestation muss auf flachem Boden aufliegen, damit der Landroid erfolgreich andocken kann.
- Vermeiden Sie Orte in der Nähe von Bewässerungsanlagen

Sie können die Ladestation auf Ihren Rasen stellen oder auf eine harte Oberfläche wie einen Gehweg, vorausgesetzt, dass der Rasen und die harte Oberfläche auf gleicher Höhe liegen (keine Stufen).

Auf der Eingangsseite der Station muss der Landroid mindestens 80 cm geraden Weg vor sich haben. Auf der Ausgangsseite muss das Gerät mindestens 30 cm geraden Weg vor sich haben, bevor eine Linksdrehung erfolgen kann (Abb. 1) Wenn eine Drehung nach rechts stattfindet, ist kein Mindestabstand nötig (Abb. 2).

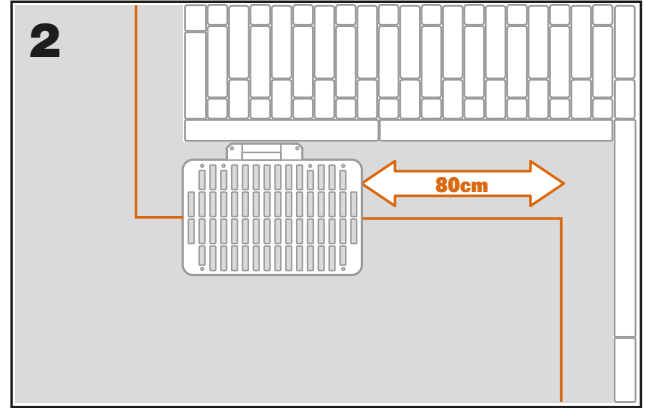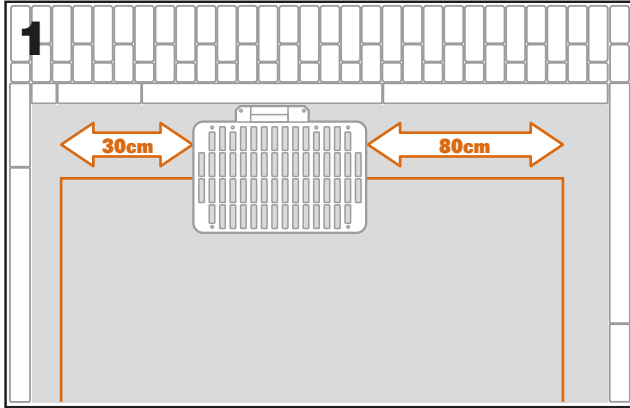




Checkliste für die Ladestation:

- ☐ in Reichweite einer Steckdose
- ☐ im Schatten
- ☐ gerader Weg im Eingangsbereich, gerader Weg im Ausgangsbereich (nach Bedarf)
- ☐ flacher Boden
- ☐ keine Bewässerungsanlage in der Nähe

Planung des Begrenzungsdrahts

Das Kabel muss in einem bestimmten Abstand zu den Grenzen des Mähbereichs verlegt werden. Der Abstand ändert sich, abhängig von dem, was sich an der Grenze befindet. Bei unterschiedlichen Gegebenheiten an den Grenzen des Mähbereichs ergeben sich unterschiedliche Verlegungsstrategien:

1. Wenn die Grenze des Rasens an einer Erhöhung liegt: Halten Sie einen Abstand von 26cm zwischen Begrenzungsdraht und dem erhöhten Objekt ein.
2. Wenn die Grenze des Rasens neben einem festen Untergrund auf selber Höhe liegt: Halten Sie einen Abstand von 10cm ein.
3. Wenn die Grenze des Rasens an Schotter liegt: Halten Sie einen Abstand von 26cm ein, da die Räder des Landroid auf dem Schotter durchdrehen können.

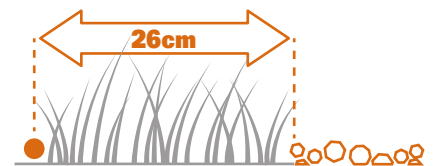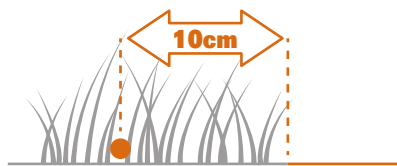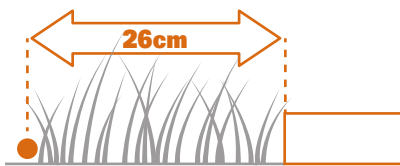

Wenn eine Seite Ihres Gartens an den Garten Ihres Nachbarn grenzt und dieser ebenfalls einen Mähroboter verwendet, legen Sie Ihren Begrenzungsdraht 1 m entfernt von dem Kabel Ihres Nachbarn aus, um mögliche Störungen zu vermeiden.

KONTROLLIEREN SIE IHREN RASEN


Der Landroid ist dazu konzipiert, auch auf komplexesten Rasen zurecht zu kommen. Inspizieren Sie Ihren Garten vor der Installation, um eine reibungslose Verlegung des Begrenzungsdrahts zu ermöglichen.

Abzugrenzende Bereiche identifizieren

Vermeiden Sie dass Ihr Roboter mäher Blumen ummäht, in einen Gartenteich fällt oder aus dem Boden ragende Wurzeln beschädigt. Suchen Sie nach solchen Bereichen und verlegen Sie den Begrenzungsdraht darum, damit der Landroid diese Bereiche umfährt.

Der Begrenzungsdraht muss mit beiden Enden an der Ladestation angebracht sein und darf nicht getrennt werden. Wenn bestimmte Bereiche auf dem Rasen abgegrenzt werden, muss der Draht um dieses Hindernis herum geführt werden. Wenn die zu umrandenden Bereiche zu weit von der Grenze Ihres Rasen entfernt sind oder wenn Sie mehrere Bereiche und offenliegende Wurzeln zu schützen haben, ist diese herkömmliche Art und Weise zeitaufwendig.

Eine großartige Alternative ist der Kauf des Off-Limits Modul für den Landroid. Damit können Sie einfach mit dem magnetischen Off-Limits-Draht Bereiche abgrenzen. Der magnetische Draht muss nicht mit dem normalen Begrenzungsdraht (Abb. 2) verbunden werden. Der magnetische Off-Limits-Draht ist auch hervorragend geeignet, um saisonale Ausrüstung (bspw. ein Trampolin) oder neue Änderungen am Layout Ihres Rasens zu schützen, ohne das normalen Begrenzungsdraht erneut verlegen zu müssen.

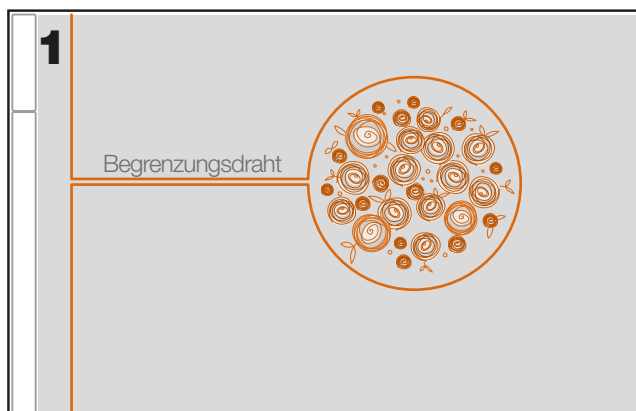

Hindernisse identifizieren


Der Stoß-Sensor des Landroids kann feste Hindernisse wie Bäume, Möbel und ähnliches erkennen, die nicht durch das Kabel umrandet werden müssen. Wenn Ihr Rasen mehrere Hindernisse und Bäume in der Nähe zu einander aufweist, empfehlen wir Ihnen die ACS Funktion des Landroid zu kaufen. Dies ist ein intelligenter Ultraschall-Autopilot, der Ihren Landroid um Hindernisse fahren lässt, anstatt das Gerät in sie hineinfahren zu lassen.

JETZT GEHT'S LOS. WAS GESCHAFFT IST, IST GESCHAFFT!

Da Sie jetzt die Installation detailliert geplant haben, sind Sie bereit anzufangen. Vor dem Start möchten Sie aber vielleicht Ihren alten Rasenmäher nochmals verwenden, um Ihren Rasen „aufzuräumen“ und die Installation einfacher zu machen.



Anbringung der Ladestation am ausgewählten Standort

- Befestigen Sie die Ladestation am Boden mit den beigelegten Schrauben und dem Inbusschlüssel. (Abb. 1)
- Wenn Sie die Station auf eine harte Oberfläche stellen, befestigen Sie das Gerät mit Steck- und Schraubbefestigungen (nicht mitgeliefert)

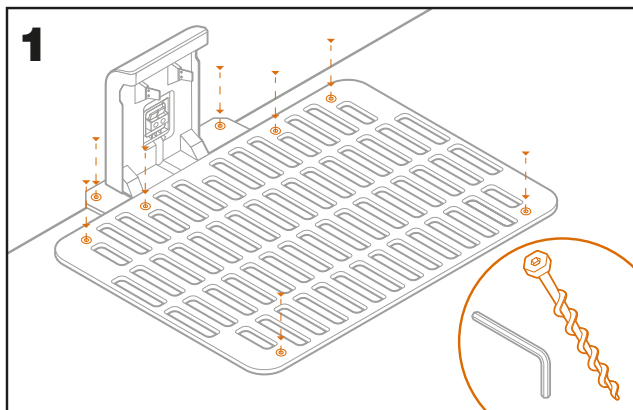



Verbinden Sie ein Ende des Begrenzungsdrahts mit der Ladestation

- Entmanteln Sie das Ende des Drahts mit einer Schere (Abb. 2)
- Öffnen Sie die Verschlusskappe der Ladestation und schließen das abgemantelte Ende des Drahts an die rote Klemme. (Abb. 3)
- Führen Sie dann den Draht durch die Kabelschiene an der Ladestation, wie es in Abb. 3 angezeigt wird

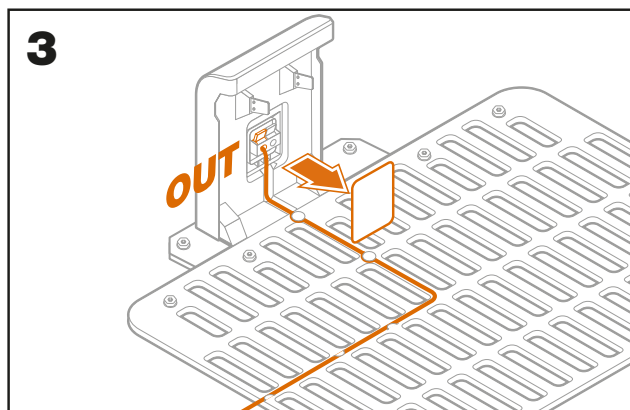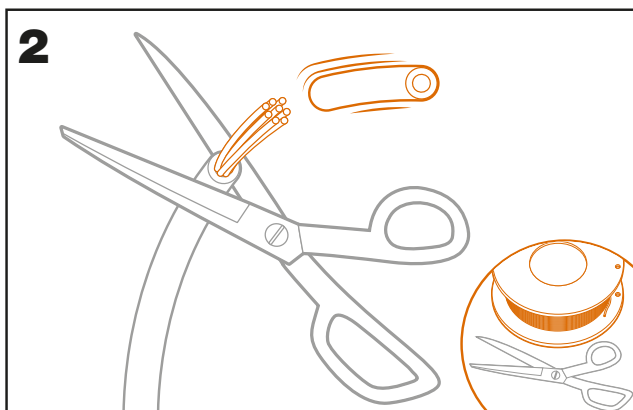



Verlegen Sie den Begrenzungsdraht um Ihren Rasen

- Verwenden Sie das mitgelieferte Lineal, um den Begrenzungsdraht an der Rasenkante zu verlegen
- Wenn es eine Stufe oder andere Erhöhungen an der Rasenkante gibt, halten Sie mit dem Begrenzungsdraht einen Abstand von 26cm (Abb. 4)
- Wenn keine Erhöhung vorhanden ist, halten Sie mit dem Begrenzungsdraht einen Abstand von 10cm zum Rand ein (Abb. 5)

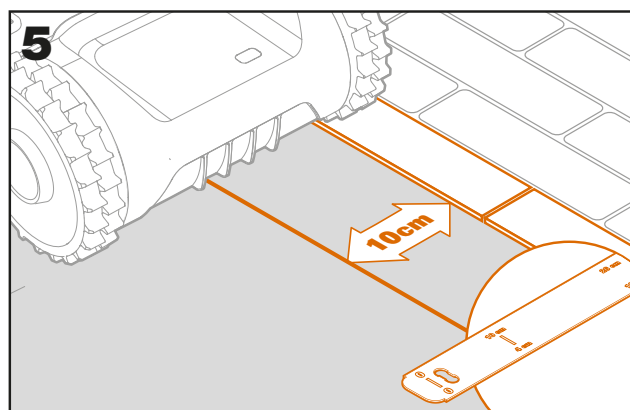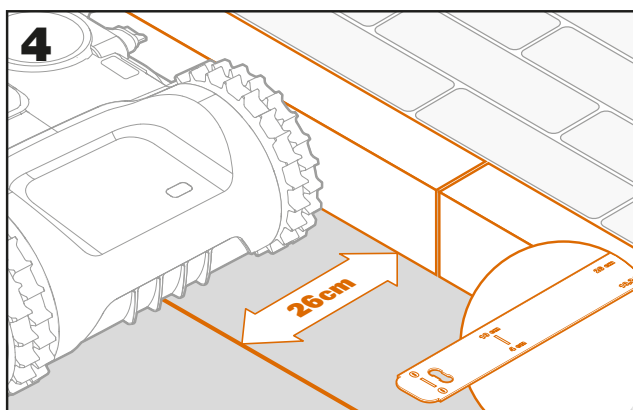


Befestigen Sie den Begrenzungsdraht mit Heringen im Boden

- Fixieren Sie das Kabel mit den Heringen im Boden, halten Sie dabei einen Abstand von ca. 80cm ein (Abb. 6)
- Stellen Sie sicher, dass das Kabel stets direkten Kontakt zum Boden hat (Abb. 7)

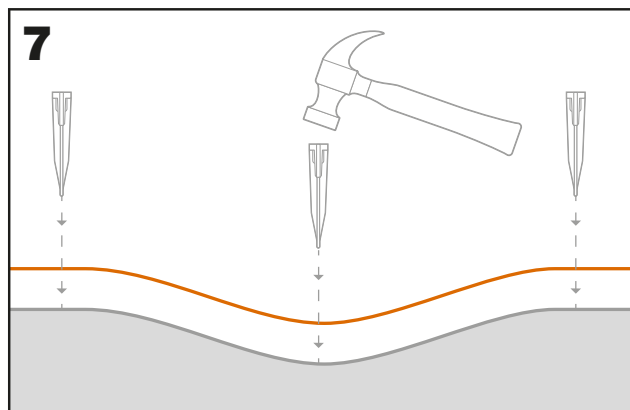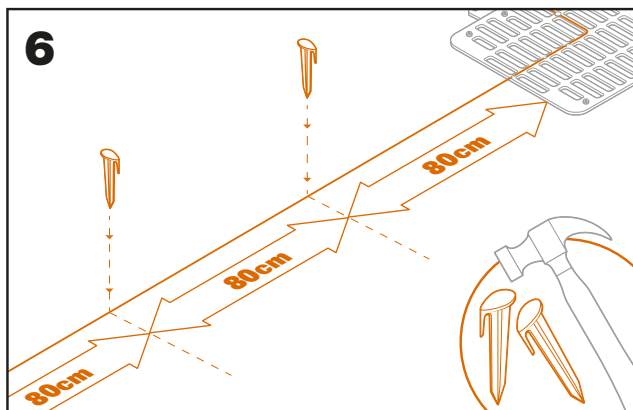


Legen Sie bei Bedarf Inseln zum Abgrenzen von Bereichen an

- Schützen sie Blumenbeete, Gartenteiche, Baumwurzeln und andere Bereiche, indem Sie den Begrenzungsdraht herum verlegen
- Verlegen Sie die Ecke hin zur abzugrenzenden Insel im rechten Winkel
- Halten Sie dabei stets einen Abstand von 26cm ein und verlegen Sie den Begrenzungsdraht im Uhrzeigersinn
- Verlegen Sie den Draht immer im Uhrzeigersinn. Falls der Draht nicht korrekt verlegt wird, kann es sein, dass der Landroid in den abgegrenzten Bereich fährt
- Führen Sie den Draht von der Insel auf demselben Weg zurück zum Rand. Führen Sie das Kabel dabei nahe am bereits verlegten Draht entlang und achten darauf, dass sie nicht überlappen

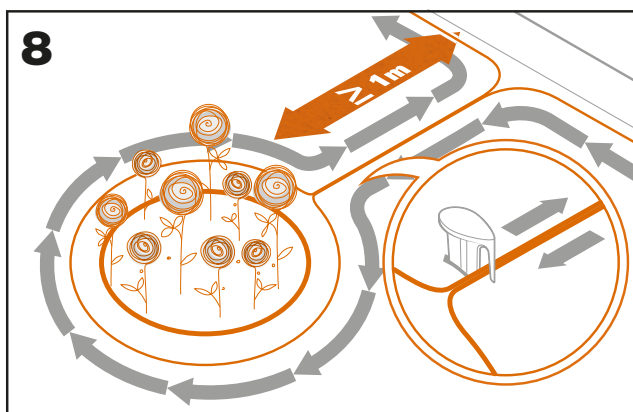

Bertelsen-Methode: So machen Sie einen perfekten 90° Winkel mit den Ecken in Richtung Rasen


Wenn es 90° Ecken gibt, die in Ihren Rasen zeigen, verwenden Sie das Bertelsen-Lineal, damit der Landroid perfekte Umdrehungen machen kann (Dies verhindert, dass der Landroid auf ein Hindernis am Rand des Rasens trifft und führt zu einem besseren Mähergebnis)

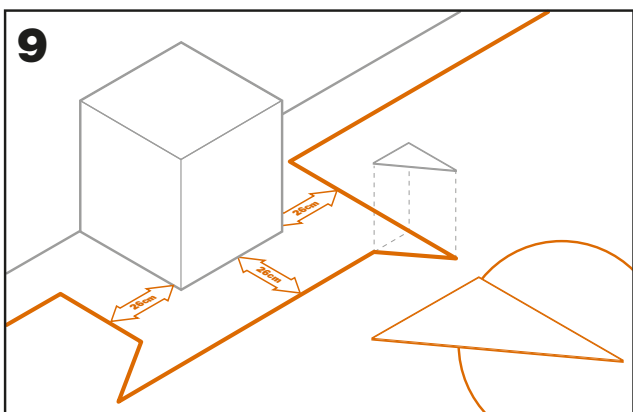

Schließen des Kreises

Sobald Sie die Verlegung des Begrenzungsdrahts abgeschlossen haben, begeben Sie sich zur Ladestation.


- Führen Sie den Draht durch die Führung in der Station, bis zur Klemme hoch (Abb. 10)
- Schneiden Sie überschüssiges Kabel ab und entmanteln Sie das Ende mit einer Schere ab
- Fügen Sie das entmantelte Ende in die schwarze, rechte Klemme ein

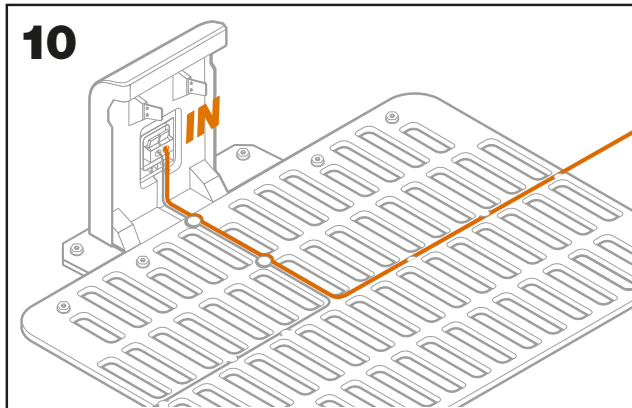


Letzte Schritte

Der langweilige Teil ist jetzt vorbei! Es gibt nur noch einige wenige Dinge zu tun:


- Verbinden Sie die Ladestation mit der Steckdose (Abb. 11)
- Wenn alles in Ordnung ist, leuchtet die LED an der Ladestation LED grün
- Wenn es ein Problem beim Begrenzungsdraht aufgrund von z.B. Kabelbruch oder nicht richtig festgeklemmte Enden gibt, leuchtet die LED Lampe rot. Überprüfen Sie dann die Verlegung auf mögliche Fehler und nutzen Sie das FAQ zur Fehlerbehebung.

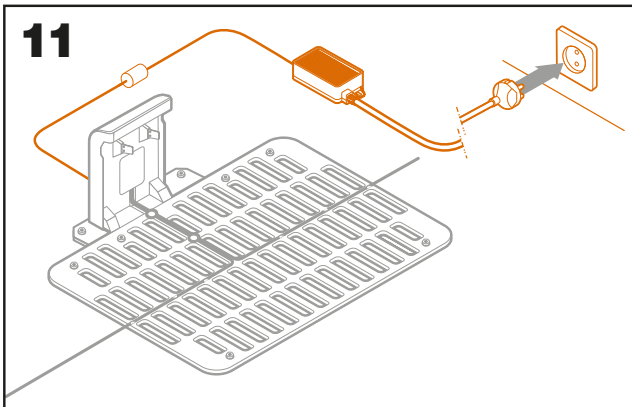

- Öffnen Sie die Klappe an der Rückseite des Landroids und stecken Sie den PowerShare-Akku in den Schacht, so dass er mit einem Klicken einrastet. (Abb. 12)

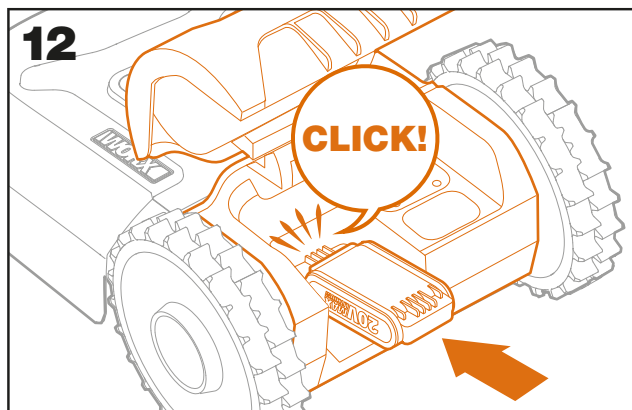


- Stellen Sie den Landroid in die Ladestation und stellen Sie sicher, dass die Ladekontakte eine Verbindung haben. (Abb. 13). Während dem Laden blinkt die LED grün, ist der Akku voll geladen leuchtet die LED konstant grün.

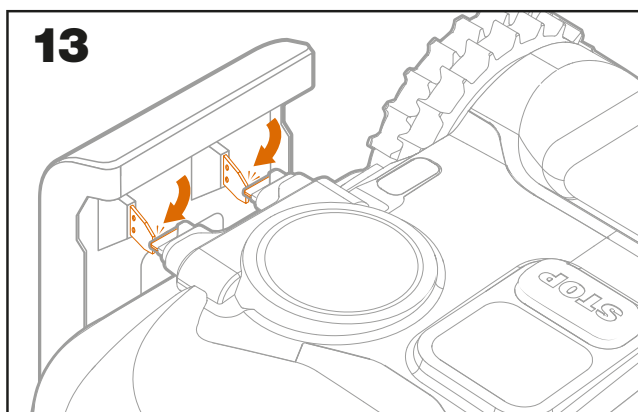

Lassen Sie den Akku des Landroids nun für eine Weile laden. Während der Akku geladen wird können Sie sich entspannt zurücklehnen: Machen Sie sich mit den folgenden Anweisungen vertraut und verbinden Sie Ihren Landroid mit Ihrem WLAN-Netzwerk.

Reparieren des Begrenzungsdrahts

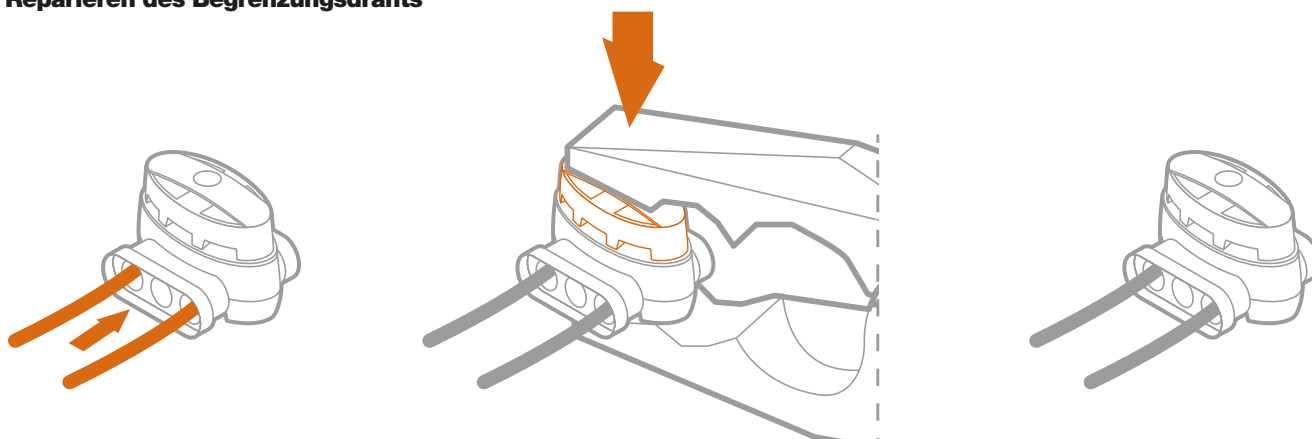

Die Landroid-Box enthält zwei kleine, wasserdichte Begrenzungsdrahtadapter. Sie können für folgendes verwendet werden:

- Wenn Ihr Rasen eine sehr große Fläche aufweist und Sie zusätzlichen Begrenzungsdraht für den Abschluss der Installation benötigen. Überschreiten Sie bitte nicht eine Länge von 350 m Grenzkabel: dies ist die maximal mögliche Begrenzungsdrahtlänge
- Wenn der Begrenzungsdraht unbeabsichtigterweise durchtrennt wird und Sie ihn reparieren müssen
- Wenn Sie sich dazu entscheiden, Ihren Garten in Zukunft umzugestalten und die ursprüngliche Verlegung ändern müssen

Die Anschlüsse sind wasserdicht und bieten einen optimalen elektrischen Fluss.


- Fügen Sie beide Enden des Begrenzungsdrahts in eines der drei Löcher des Anschlusses ein; Sie müssen den Draht nicht abmanteln
- Fügen Sie den Draht vollständig ein, bis beide Spitzen am anderen Ende des Anschlusses sichtbar sind
- Drücken Sie den Anschluss mit einer Beißzange fest

⚠ Achtung: Es wird nicht empfohlen das Grenzkabel einfach mit Isolierband zu verbinden oder eine Schraubklemmenleiste für den Anschluss zu verwenden. Eine unterbrochener Stromkreis kann auch erst nach einer gewissen Zeit auftreten, da die Bodenfeuchtigkeit ungeschützten Draht oxidieren lässt.

KOMMEN WIR JETZT ZUM INTERESSANTEN TEIL! STARTEN SIE IHREN LANDROID ZUM ERSTEN MAL.

Machen Sie sich mit dem Bedienfeld vertraut

Das Bedienfeld des Landroid bietet alle wichtigen Funktionen in einem minimalistischen Design. Für erweiterte Funktionen bietet die kostenlose Landroid-App weitere Funktionen in einer funktionsumfassenderen Schnittstelle: Ihrem Smartphone.

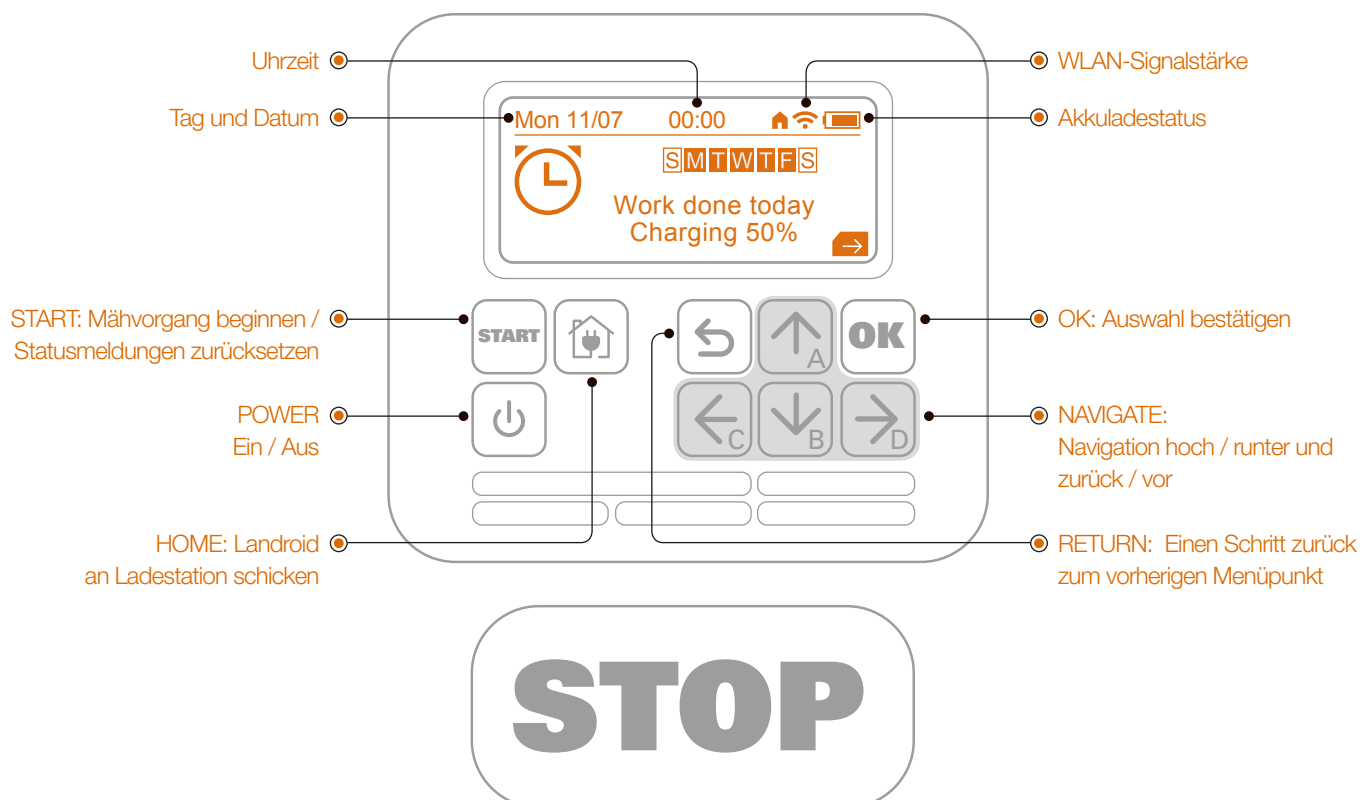

Landroid starten

- Stellen Sie den Landroid in den Mähbereich
- Halten Sie die On/Off Taste gedrückt bis der Bildschirm 'Willkommen' anzeigt
- Das Display fordert Sie zur Eingabe des PIN auf
- Geben Sie den Standard-PIN AAAA ein, indem Sie die ↑ (A) Taste vier Mal drücken
- Das Display zeigt 'PIN Code OK' an
- Drücken Sie die START Taste und dann OK. Der Landroid wird beginnen zu mähen
- Sie können den Landroid jederzeit anhalten, indem Sie die STOP-Taste drücken
- Um den Landroid zur Ladestation zu schicken, drücken Sie die Home-Taste und dann OK

PIN ändern

Um Ihren Landroid sicherer zu machen, ändern Sie den Standard-PIN AAAA zu einem PIN Ihrer Wahl.

- Schalten Sie den Landroid ein und entsperren Sie das Gerät, indem Sie den Standard-PIN eingeben
- Drücken Sie die → (D) Taste
- Wählen Sie das Schlosssymbol aus, indem Sie die → und ← Navigationstasten und dann OK drücken
- Das Display zeigt 'PIN ändern' an. Drücken Sie OK
- Der Bildschirm zeigt 'Alter PIN' an. Geben Sie die Standard-Pin AAAA ein

- Der Bildschirm zeigt 'Neuer PIN' an. Stellen Sie Ihre neue PIN mit Hilfe der ABCD-Tasten zusammen
- Sie werden aufgefordert, Ihren neue PIN erneut einzugeben
- Wenn beide PIN-Eingaben übereinstimmen, wird der Bildschirm eine Bestätigungsmeldung abgeben

⚠ Wichtig

Schreiben Sie sich den PIN auf und verwahren Sie ihn an einem sicheren Ort. Registrieren Sie zu Ihrer zusätzlichen Sicherheit Ihren Landroid und speichern Sie den PIN auf der Website von Worx. Wir werden ihn sicher verwahren und Sie können ihn jederzeit vom My Landroid Abschnitt der Website abrufen.

Bitte beachten Sie, dass Sie bei Verlust der PIN den Landroid nicht betreiben können. Um den Landroid so sicher wie möglich zu machen, gibt es kein Zurücksetzungsverfahren für den PIN durch irgendeine andere Person, einschließlich der autorisierten Servicezentren des Landroids.

Wenn Sie sich dazu entscheiden in Zukunft Ihren Landroid zu verkaufen, stellen Sie bitte den PIN auf die werksseitige AAAA Einstellung zurück, bevor Sie das Gerät an einen neuen Besitzer übergeben oder geben Sie Ihre persönliche PIN dem neuen Besitzer.

Wenn Sie Ihren Landroid an ein Servicezentrum schicken, geben Sie bitte Ihre PIN an.

Ändern der voreingestellten Sprache

Der Landroid ist auf die Sprache des Landes eingestellt, indem Sie das Gerät gekauft haben. Wenn Sie allerdings die Sprache ändern wollen, folgen Sie bitte folgenden Schritten.

- Schalten Sie den Landroid ein und geben Sie den PIN ein
- Drücken Sie die → (D) Taste; der Bildschirm zeigt das Menü an
- Wählen Sie das Zahnradsymbol mit den Navigationstasten aus und bestätigen Sie dies mit der OK-Taste
- Oben auf der 'Allgemeine Einstellungen'-Liste befindet sich 'Sprache'
- Drücken Sie zur Auswahl OK
- Scrollen Sie im Menü herunter, um Ihre Sprache auszuwählen

VERBINDUNG DES LANDROID MIT DEM INTERNET

Weshalb müssen Sie den Landroid verbinden?

Der Landroid ist ein IoT-Gerät (Internet der Dinge Gerät). Um immer eine vollständige Funktionsfähigkeit Ihres Landroids zu gewährleisten und es immer auf dem aktuellsten Stand der Software zu halten, muss er mit dem Internet über Ihr WLAN-Netzwerk oder über das optionale Find My Landroid Modul verbunden sein.

BEVOR SIE LOSLEGEN




1. Laden Sie die App herunter

Laden Sie zuerst die kostenlose Landroid-App herunter. Holen Sie sich die App aus dem Android (4.4.2 oder höher) oder dem Apple (iOS 11 oder höher) App Store



2. Stellen Sie sicher, dass Sie folgende Dinge haben:

- Ihr WLAN-Netzwerkpasswort
- Seriennummer des Landroids: Sie können diese unter der hinteren Abdeckung des Geräts finden. Anstatt die 20-stellige Seriennummer einzutippen, können Sie sie auch bei der Einrichtung per App am QR-Code einscannen.

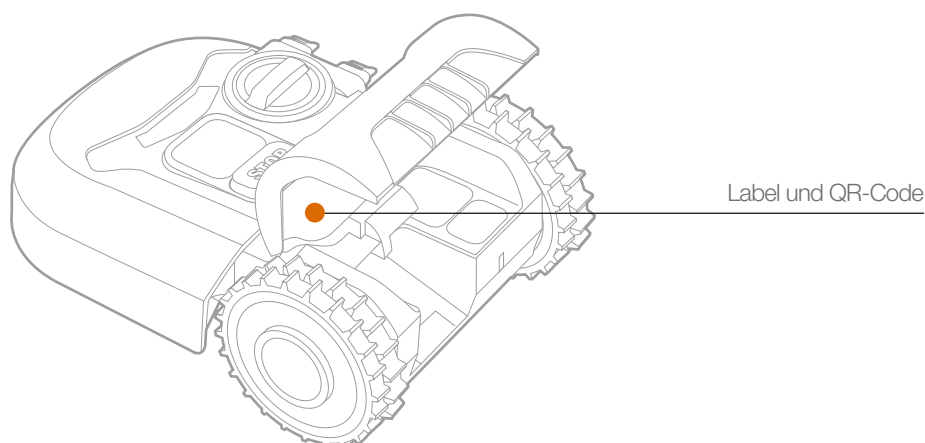

3. Überprüfen Sie Ihre WLAN- Einstellungen


- Landroid arbeitet ausschließlich mit einem 2,4 GHz WLAN-Signal
- Stellen Sie sicher, dass sich Ihr Landroid in derselben Router-Umgebung wie Ihr Smartphone befindet
- Stellen Sie sicher, dass der Abstand zwischen Ihrem Landroid, dem Smartphone und Ihrem Router bei der Einrichtung so kurz wie möglich ist

Tipp: Wenn sich Ihr Landroid zu einem Bereich Ihres Rasens mit schlechtem oder keinem WLAN-Signal bewegt, können Anweisungen der App nur ausgeführt werden, wenn der Landroid zu einem Bereich mit gutem Signal zurückkehrt.

SO VERBINDEN SIE DEN LANDROID MIT DEM INTERNET


Starten Sie die App und folgen Sie diesen Anweisungen.

1. Registrieren Sie Ihr Konto

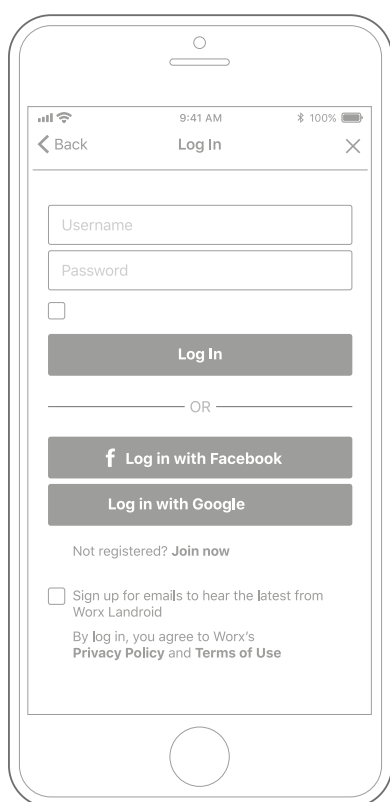


Registrieren Sie Ihr Konto, indem Sie einen Benutzernamen und das Passwort eingeben oder sich über Facebook oder Google anmelden.

2. Geben Sie die Seriennummer des Landroid ein

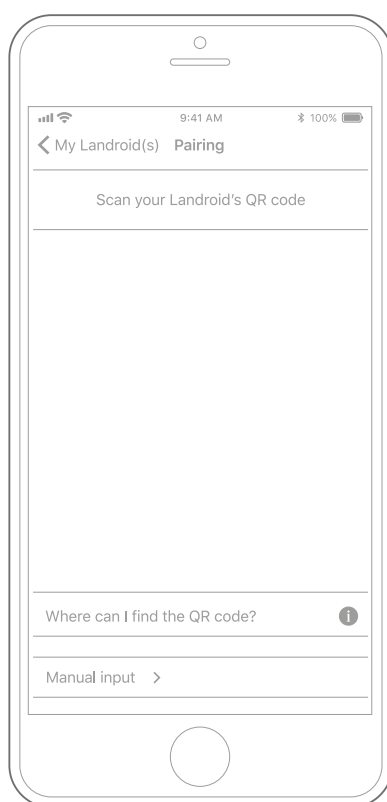

Registrieren Sie Ihren Landroid durch manuelle Eingabe der Seriennummer oder indem Sie den QR-Code einscannen.

3. Wählen Sie Ihre Verbindung aus

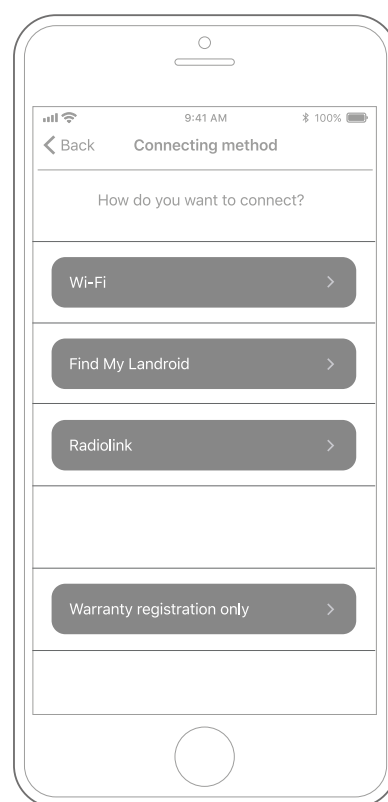


Wählen Sie Ihr WLAN-Netzwerk aus oder schließen Sie den Landroid per Find My Landroid oder RadioLink Modul an

Wenn Ihr WLAN nicht den gesamten Rasen abdeckt, können Sie den Kauf des Landroid RadioLink Moduls in Erwägung ziehen, welches das Signal auf bis zu 500m Reichweite erweitert.

Alternativ können Sie auch das Find My Landroid Modul kaufen, mit welchem Sie nicht nur Ihr Landroid durch die eingebaute SIM-Karte überall mit dem Internet verbinden können, sondern durch GPS auch geschützt vor Diebstahl sind.

LANDROID-APP NICHT EINFACH NUR EINE FERNBEDIENUNG

Denken Sie nicht, dass dies nur eine Fernbedienung ist. Die App ist ein integraler Bestandteil des erweiterten Ökosystems des Worx Landroid und basiert auf Cloud-Computing und künstlicher Intelligenz.

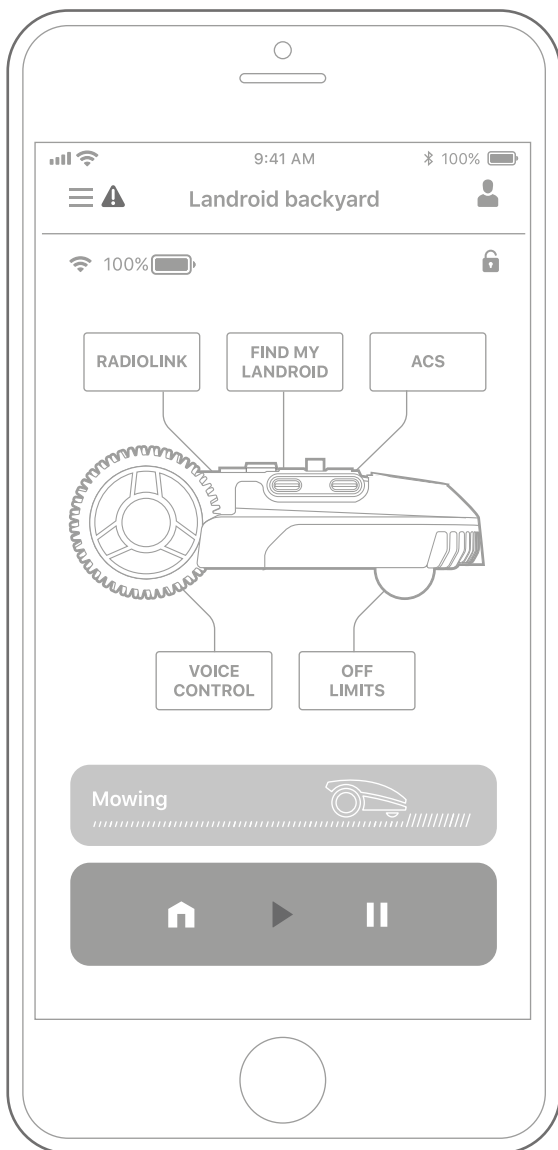

Dank der Augmented-Reality-Funktion der App können Sie den Bereich Ihres Rasens genau messen. Es ist so einfach wie ein Spaziergang an durch den Garten.

Sie können die App verwenden, um Informationen über Ihre Grasart, den Bodentyp und die Bewässerung hochzuladen. Diese Eingaben in Kombination mit Wetterdaten und der Rasengröße ermöglichen es unserem Cloud-Computing den Arbeitszeitplan Ihres Landroids individuell an das tatsächliche Wachstum Ihres Grases jeden Tag anzupassen.

Die App zeigt auch Statistiken darüber an, was der Landroid für Sie getan hat.

Wenn Sie jemals eine Wartung für Ihren Landroid benötigen, können Sie ein Service-Ticket öffnen, indem Sie einfach die App verwenden.

Die App benachrichtigt Sie auch, wenn es neue Software-Updates für den Landroid gibt, die dann automatisch heruntergeladen werden können.

Sobald eine Verbindung aufgebaut wurde, kann der Landroid auf seine einzigartigen, automatischen Zeitplananweisungen aus der Cloud zugreifen und ist in der Lage die neueste Software zur Leistungsoptimierung herunterzuladen.

EINRICHTUNG DES LANDROIDS AN IHRE SPEZIELLEN BEDÜRFNISSE

Sie können Ihr Landroid-Modell mit fünf einzigartigen Modulen, welche die Leistung des Landroids optimieren, noch besser machen, um sich auf Ihre einzigartigen Garten- und individuellen Bedürfnisse einzustellen. Hier ist eine kurze Übersicht - Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website.



Intelligente Hindernisvermeidung durch Ultraschallsensoren.

- Herkömmliche Roboter mäher sind blind. Sie fahren in Objekte und können sich einfach verirren. Ständige Stöße können auch Bäume, Pflanzen und Möbel im Außenbereich beschädigen. Ein Landroid, der mit der ACS Funktion ausgestattet ist, verhindert dies: das Gerät fährt einfach an den Hindernissen vorbei
- Der Landroid verwendet Ultraschallsensoren aus dem Automobilbereich, um Hindernisse zu entdecken. Durch Verwendung einer Objekterkennung steuert die Autopilotentechnologie den Landroid, um Hindernisse zu meiden



Geben Sie einfache Anweisungen über die Sprachsteuerung anstatt auf die Tasten drücken zu müssen.

- Sprachaktivierte, persönliche Assistenten wie Amazon Alexa oder Google Assistant funktionieren nur bei Internetanbindung. Wir haben eine verbesserte Sprachsteuerung entwickelt, die kein Internet benötigt
- Wenn Sie das Voice Control Modul nutzen, können Sie einfach die große, rote Stopp-Taste drücken und der Landroid stellt Ihnen einfache Fragen. Basierend auf Ihrer Antwort verhält sich der Landroid entsprechend. So ist die Bedienung noch einfacher.



Mit dem Off Limits Modul wird eine Begrenzung um abzugrenzende Bereiche gelegt ohne dass eine Verbindung zum Haupt-Begrenzungsdraht hergestellt werden muss.

- Sie können es verwenden, um die Installation Ihres Landroids zu vereinfachen, indem Sie die Innenbereiche nicht mit dem Hauptgrenzkabel umranden müssen
- Die Funktion ist auch großartig, um kurzfristig Bereiche Ihres Rasens abzugrenzen. Beispielsweise bei saisonaler Ausrüstung wie einem Trampolin
- Oder Sie können eine dauerhafte Änderung an Ihrem Rasen vornehmen, ohne Haupt-Begrenzungsdraht zu stören



Schützen Sie Ihren Landroid vor Diebstahl über GPS kombiniert mit Mobilfunk. Dank seines Mobilfunkmoduls benötigt dieses Zubehörteil kein WLAN oder RadioLink, um immer mit dem Internet verbunden zu bleiben.

- Wenn Ihr Landroid außerhalb des festgelegten Bereichs genommen wird, werden Sie sofort auf Ihrem Smartphone über die Landroid-App benachrichtigt. Sie werden in der Lage sein, den Roboter zu sperren und zu orten. Das GPS-Modul wird auch dann funktionieren, wenn der Landroid-Akku entfernt wird
- Die Funktion Find My Landroid bietet eine Datenanbindung über seine Multi-IMSI SIM-Karte, die mit einer Vielzahl von Telekommunikationsanbietern funktioniert und sicherstellt, dass das bestmögliche Signal zu jeder Zeit vorhanden ist



Übliche, häusliche WLAN-Netzwerke decken normalerweise nur kleine Bereiche des Gartens ab - RadioLink löst dieses Problem. Es schafft eine stabile Funkverbindung, die weiter als 500 m von Ihrem WLAN-Router reicht.

- Entfesseln Sie das volle Potential der fortschrittlichen, künstlichen Intelligenz Ihres Landroids über eine konstante Internetverbindung dank des RadioLink Moduls

WARTUNG

Ihr Landroid arbeitet hart und muss von Zeit zu Zeit gewartet und gereinigt werden. Dieser Abschnitt unserer Anleitung hilft Ihnen dabei, den Landroid in guter Form zu halten, sodass dieser ohne Probleme viele Jahre gut arbeitet.

HALTEN SIE DIE KLINGEN SCHARF





Der Landroid schneidet Gras nicht wie irgendein anderer Rasenmäher. Seine Schnittklingen sind an 2 Ecken rasiermesserscharf und rotieren für eine maximale Schnittmenge in beide Richtungen.

- Der Messerteller dreht sich im und entgegen dem Uhrzeigerinn, verwendet so beide Messerseiten und minimiert die Häufigkeit eines Klingenwechsels
- Ein Messer muss nach 2 Monaten gewechselt werden, wenn der Landroid jeden Tag mäht
- Überprüfen Sie stets, ob die Klingen angeschlagen oder beschädigt sind und ersetzen Sie diese nach Bedarf
- Wenn die Schnittklingen trüb und abgenutzt sind, sollten sie durch Ersatzklingen ersetzt werden, die mit Ihrem Landroid geliefert werden. Ersatzklingen sind auch bei Ihrem nächsten Landroid-Einzelhändler verfügbar



⚠️ WARNUNG! Schalten Sie vor Reinigung, Anpassung oder Ersatz der Klingen Ihren Landroid OFF (Aus) und entfernen Sie den Akku. Tragen Sie immer Schutzhandschuhe.

Ersatz der Klingen



Entfernen Sie den Akku (Abb. 1) und drehen Sie den Landroid langsam herum (Abb. 2)

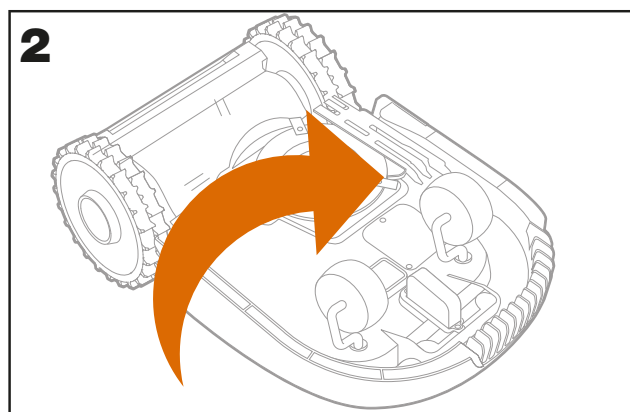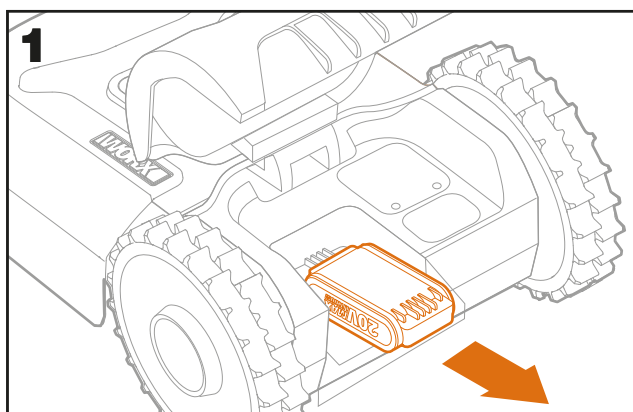


Schrauben Sie die Schrauben von den Klingen mit einem Schraubendreher (Abb. 3 - 4) ab

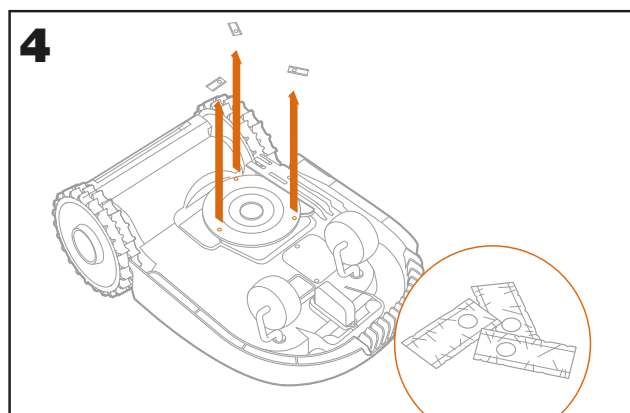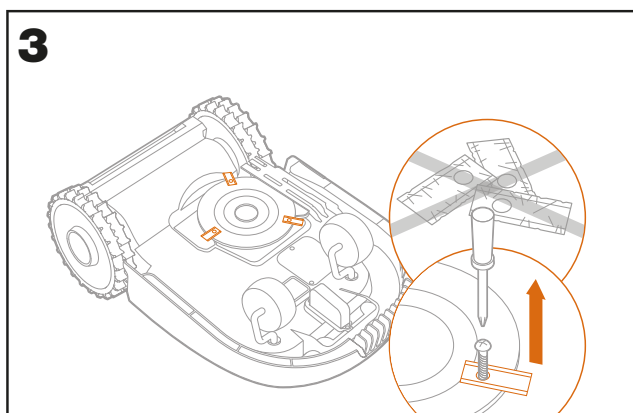

Schrauben Sie die neuen Klingen fest an (Abb. 5 - 6)

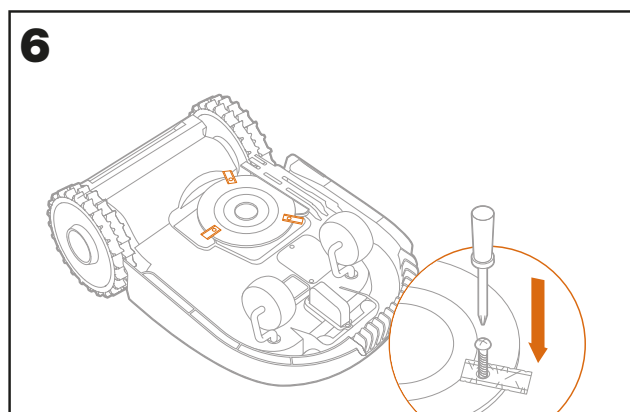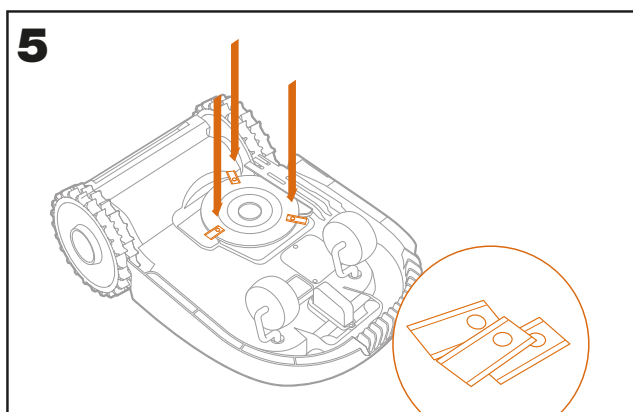

Fügen Sie den Akku wieder ein (Abb. 7)

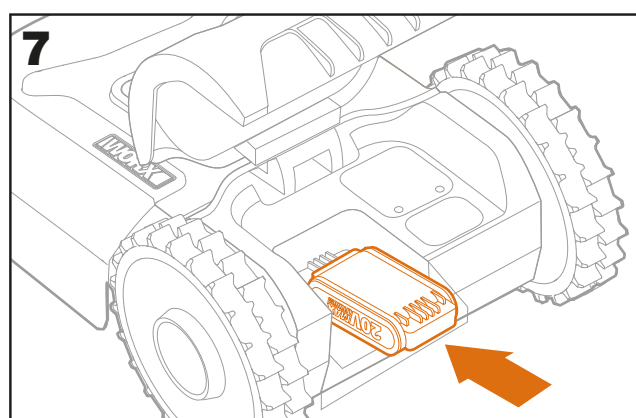

⚠ Achtung: Wenn Sie neue Klingen anbringen, gehen Sie sicher, dass Sie ALLE Klingen auswechseln.

- Verwenden Sie immer neue Schrauben, wenn Sie Klingen anbringen. Dies ist wichtig, um die Klingen zu sichern und den Klingenteller auszugleichen. Wenn Sie keine neuen Schrauben verwenden, kann dies zu schwerwiegenden Verletzungen führen
- Wichtig: Nachdem Sie die Klingen an den Klingenteller geschraubt haben, gehen Sie sicher, dass die Klingen frei rotieren können

HALTEN SIE DEN LANDROID SAUBER



Ihr Landroid sollte regelmäßig gereinigt werden. Dies hilft dabei, den Landroid einsatzbereit zu halten, vor allem bei Entfernung von Schmutz, Verunreinigungen und Grasansammlung durch tägliches Mähen. Schalten Sie den Landroid aus, bevor Sie das Gerät reinigen. Entfernen Sie zur zusätzlichen Sicherheit den Akku.

⚠ WARNUNG! Verwenden Sie KEINEN Gartenschlauch, Hochdruckreiniger oder anderweitiges fließendes Wasser zur Reinigung Ihres Landroids. Ein hoher Wasserdruck kann in die Dichtungen gelangen und elektronische und mechanische Bauteile beschädigen.

Reinigung des oberen Gehäuses

- Reinigen Sie es mit einer Sprühflasche voll Wasser. Verwenden Sie keine Lösungs- oder Poliermittel
- Verwenden Sie eine Bürste oder ein sauberes Tuch, um angesammelten Schmutz zu entfernen

Reinigung der Unterseite

- Drehen Sie den Landroid herum
- Entfernen Sie Verunreinigungen und Grasreste mit einer Bürste
- Seien Sie vorsichtig, nicht die Klingen mit Ihren Händen zu berühren. Tragen Sie zum Schutz Handschuhe
- Reinigen Sie den Klingenteller, das Gehäuse und die Räder sorgfältig mit einer weichen Bürste oder einem feuchten Lappen

- Drehen Sie den Klingenteller, um sicherzugehen, dass er frei rotiert. Entfernen Sie alle Hindernisse. Entfernen Sie alle festsitzenden Verunreinigungen, sodass es keinen Riss im Klingenteller gibt. Schon der kleinste Riss beeinträchtigt die Mähleistung
- Überprüfen Sie, dass sich die Klingen frei um die Befestigungsschrauben drehen können. Entfernen Sie alle Hindernisse.

Reinigung der Antriebsräder

- Entfernen Sie Schmutz mit einer Bürste, um sicherzugehen, dass genügend Grip auf der Lauffläche vorhanden ist

Reinigung der Ladekontakte

- Reinigen Sie die Kontaktstifte auf der Ladestation und dem Ladestreifen auf dem Landroid mit einem Tuch.
- Entfernen Sie regelmäßig angesammelten Grasschnitt oder Verschmutzungen entlang der Kontaktstifte und des Ladestreifen, um sicherzugehen, dass der Landroid sich jedes Mal erfolgreich aufladen kann

HALTEN SIE DEN AKKU AUFGELADEN



Herzstück des Landroid ist sein 20 V Lithium-Ionen Worx Powershare Akku

- Stellen Sie zur richtigen Lagerung des Akkus sicher, dass dieser vollständig geladen ist und an einem trockenen und kühlen Ort mit einer Temperatur zwischen -20°C und 60°C verwahrt wird
- Die empfohlene Betriebstemperatur des Landroid liegt zwischen 0°C und 55°C
- Die Lebensdauer des Akkus des Landroid ist abhängig von den Nutzungsstunden und der Nutzungslänge während der Mähaison

Akkuwartung während der Lagerung

- Der Landroid kann manuell ohne Begrenzungsdraht geladen werden
- Verbinden Sie die Ladestation mit einem geeigneten Netzteil. Das grüne Licht auf der Ladestation geht an
- Verbinden Sie den Landroid manuell mit der Ladestation, während der Landroid ausgeschaltet ist
- Das grüne Licht auf der Ladestation wird blinken und der Landroid beginnt mit dem Ladevorgang
- Wenn der Akku vollständig geladen ist, wird das grüne Licht durchgehend leuchten

HALTEN SIE DAS GERÄT IM WINTER SICHER



Obwohl der Landroid dafür konzipiert und gebaut ist, die schwierigsten Witterungsbedingungen zu überstehen, empfehlen wir Ihnen, das Gerät in Ihrem Schuppen oder Garage während dem Winter zu verwahren. Zur Vorbereitung der Winterruhe:

- Reinigen Sie das Gerät vollständig
- Laden Sie den Akku vollständig
- Schalten Sie das Gerät aus

Rückkehr zur Arbeit im Frühling

Wenn es Zeit ist, den Landroid wieder in einer neuen Saison einzusetzen, führen Sie bitte vorher die folgenden Checks durch:

- Aktualisieren Sie die Zeit und das Datum über die App
- Wenn Sie Anzeichen von Oxidation an den Ladekontakten des Landroids und an der Ladestation erkennen, reinigen Sie diese mit feinkörnigem Schleifpapier
- Laden Sie den Akku vor dem Betrieb vollständig auf

HALTEN SIE DIE SOFTWARE AKTUELL



Der Landroid wird stetig verbessert. Neue Softwareversionen werden kostenlos zur Verfügung gestellt. Halten Sie den Landroid immer aktualisiert, um die beste Leistung aus Ihrem Gerät zu holen.

Over-the-Air (OTA) Updates

Wenn Ihr Landroid mit Ihrem WLAN-Netzwerk verbunden ist, werden Sie über die App informiert, wenn neue Software verfügbar ist. Sobald Sie dies bestätigen, wird das Update automatisch über die Over-the-Air-Funktion ausgeführt.

Check which software version you have

Die Softwareversion wird immer auf der linken Seite des Displays angezeigt, wenn Sie den Landroid starten. Sie können einfach über die App überprüfen, welche Software Ihr Landroid hat.



Sie können dies auch überprüfen, indem Sie zum Menüpunkt 'Allgemeine Einstellungen' gehen.

- Drücken Sie OK, um das Zahnradsymbol auszuwählen
- Scrollen Sie das Menü mit der Pfeiltaste (B) zur Diagnose Funktion herunter
- Drücken Sie OK und Sie werden die Softwareversion erneut angezeigt bekommen



Manuelle Updates

- Wenn Ihr Landroid nicht mit dem WLAN-Netzwerk verbunden ist, können Sie das Gerät immer noch auf die aktuellste Softwareversion per USB-Stick aktualisieren
- Besuchen Sie regelmäßig die Worx Landroid Website, um zu überprüfen, ob eine neue Version verfügbar ist. Wenn Sie sich in den Landroid E-Mail-Verteiler eingeschrieben haben, werden Sie benachrichtigt, wenn eine neue Version verfügbar ist
- Laden Sie die aktuellste Version von unserer Homepage herunter
- Entpacken Sie die Datei auf Ihrem Computer
- Nehmen Sie einen leeren USB-Stick im FAT32-Format
- Speichern Sie die entpackte Landroid-Software auf dem USB-Stick
- Stellen Sie den Landroid auf eine sichere und ebene Oberfläche
- Schalten Sie den Landroid aus
- Gehen Sie zur Rückseite des Landroid, um auf den USB-Anschluss zuzugreifen. Zur genauen Positionsbestimmung, siehe **Seite 7** dieser Bedienungsanleitung
- Stecken Sie den USB-Stick in den Landroid
- Stellen Sie den Landroid in den Mähbereich
- Schalten Sie den Landroid ein
- Entfernen Sie, ohne den Landroid anzuheben, den USB-Stick wenn Sie im Bildschirm dazu aufgefordert werden
- Die Aktualisierung wird sofort beginnen und kann eine Weile dauern. Der Landroid wird automatisch neu gestartet, wenn das Update abgeschlossen ist


⚠ HINWEIS: Wenn sich der Landroid nicht innerhalb des Begrenzungsdrahts befindet, erscheint die Mitteilung 'Außerhalb des Arbeitsbereichs! Drücken Sie „START“ zum Zurücksetzen'. Gehen Sie sicher, dass sich der Landroid im Begrenzungsbereich befindet, wenn das Gerät neu gestartet wird.

LANDROID BEDIENFELD

Erweiterte Funktionen über das eingebaute Bedienfeld

Trotz des minimalistischen Designs können Sie mehrere erweiterte Funktionen durch das eingebaute Bedienfeld einstellen.

Allerdings empfehlen wir Ihnen für das beste Benutzererlebnis, die kostenlose Landroid-App zu verwenden, da es eine viel umfassendere und intuitivere Schnittstelle darstellt.

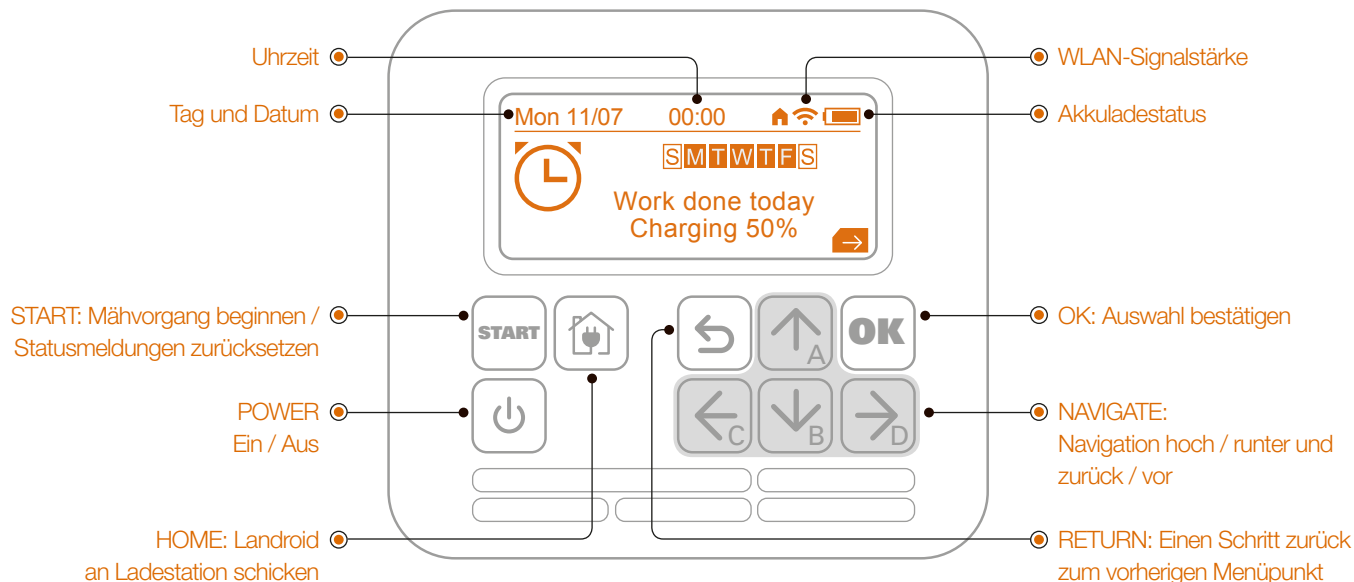

Wählen Sie Ihr bevorzugtes Zeitformat aus - 24 oder 12 Stunden (AM/PM)

- Schalten Sie den Landroid ein und geben Sie den PIN ein
- Drücken Sie die → (D) Taste; der Bildschirm zeigt das Menü an
- Wählen Sie das Zahnradsymbol mit den Navigationstasten aus und bestätigen Sie dies mit der OK-Taste
- Scrollen Sie zu 'Zeitformat' herunter, indem Sie die ↑(A) und ↓(B) Tasten verwenden. Drücken Sie zur Bestätigung OK
- Wählen Sie Ihre Funktion zwischen '24 stunden' und '12 stunden' mittels der ↑(A) und ↓(B) Tasten aus
- Drücken Sie zur Bestätigung Ihrer Auswahl OK

Auswahl Ihres bevorzugten Datumsformats

- Schalten Sie den Landroid ein und geben Sie den PIN ein
- Drücken Sie die → (D) Taste; der Bildschirm zeigt das Menü an
- Wählen Sie das Zahnradsymbol mit den Navigationstasten aus und bestätigen Sie dies mit der OK-Taste
- Scrollen Sie zu 'Datumsformat' herunter, indem Sie die ↑(A) und ↓(B) Tasten verwenden. Drücken Sie zur Bestätigung OK
- Wählen Sie zwischen den Optionen YYYY/MM/DD, DD/MM/YYYY und MM/DD/YYYY mit Hilfe der ↑(A) und ↓(B) Tasten
- Drücken Sie zur Bestätigung Ihrer Auswahl OK


Datums- und Zeiteinstellung

- Schalten Sie den Landroid ein und geben Sie den PIN ein
- Drücken Sie die → (D) Taste; der Bildschirm zeigt das Menü an
- Wählen Sie das Zahnradsymbol mit den Navigationstasten aus und bestätigen Sie dies mit der OK-Taste
- Scrollen Sie zu 'Datum & Uhrzeit einstellen' herunter, indem Sie die ↑(A) und ↓(B) Tasten verwenden. Drücken Sie zur Bestätigung OK
- Das Datum wird hervorgehoben
- Indem Sie OK drücken, wird die erste Ziffer hervorgehoben
- Verwenden Sie die ↑(A) und ↓(B) Tasten, um die hervorgehobene Ziffer zu ändern
- Verwenden Sie die ←(C) und →(D) Pfeile, um andere Ziffern des Datums auszuwählen
- Verwenden Sie die ↑(A) und ↓(B) Tasten, um einen neuen Wert einzugeben
- Drücken Sie OK, um das Datum zu bestätigen
- Bewegen Sie sich mit der ↓(B) Taste nach unten. Die Zeit wird hervorgehoben. Drücken Sie zur Auswahl OK
- Ändern Sie die Zeit über den gleichen Vorgang wie beim Datum. Drücken Sie zur Bestätigung OK
- Die Zeit und das Datum wurden jetzt eingestellt

ANPASSUNG DER MÄHZEIT

Der Landroid erstellt seinen eigenen, automatischen Zeitplan basierend auf der Rasengröße und anderen Faktoren. Wir empfehlen Ihnen, diese Einstellungen nicht umzustellen. Allerdings gibt es 3 Wege, die Mähzeit nach Ihrem Bedarf anzupassen.

1. Verwenden Sie die App und folgen Sie einfach dem Menü im Display

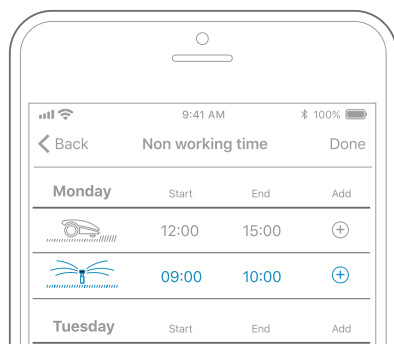

2. Passen Sie den Arbeitszeitanteil über das Bedienfeld des Landroid an

Abhängig von der Wachstumsrate Ihres Rasens möchten Sie vielleicht, dass Ihr Landroid mehr oder weniger arbeitet. Sie können die Arbeitszeit in Prozentschritten anpassen. Der Landroid wird dann seine Arbeitszeit automatisch neu berechnen.



- Schalten Sie den Rasenmäher ein und geben Sie den PIN-Code ein
- Drücken Sie die ↑(A) Taste oder die ↓(B) Taste, um die Arbeitszeit in 10 % Schritten anzupassen
- Der Landroid wird jetzt automatisch eine neue Arbeitszeit berechnen

3. Passen Sie jeden Tag individuell an. Der Landroid ist werksseitig mit einem automatischen Start um 9:00 Uhr jeden Tag eingestellt. Sie können die Startzeit aber auch selbst anpassen. So funktioniert's:

- Schalten Sie den Landroid ein und geben Sie den PIN-Code ein
- Drücken Sie die → (D) Taste
- Scrollen Sie mit den ←(C) und → (D) Tasten zum Uhrensymbol und drücken zur Bestätigung OK
- Sie befinden sich jetzt im Menüpunkt 'Arbeitszeit'
- Wählen Sie 'Automatische Arbeitszeit' aus und drücken Sie OK
- Wählen Sie die Größe Ihres Rasens in m² aus, indem Sie mit der ↑(A) und ↓(B) Taste scrollen und die richtige Größe auswählen
- Drücken Sie die Return Taste, um zum Menüpunkt 'Arbeitszeit' zurückzukehren
- Wählen Sie jetzt die Funktion 'Arbeitszeit anpassen' aus und drücken Sie dann OK
- Wochentage werden mit der Arbeitszeit in Stunden und Minuten angezeigt
- Wählen Sie jetzt einen Tag der Woche und drücken Sie OK
- Jetzt wird ein Arbeitszeitmenü für diesen Tag erscheinen
- Drücken Sie OK, damit die Zeitziffern blinken
- Wählen Sie eine neue Startzeit in Stunden und Minuten, indem Sie die ←(C) und →(D) Pfeile drücken. Sie können die Stunden- und Minutenwerte ändern, indem Sie die ↑(A) und ↓(B) Tasten drücken
- Wählen Sie dann neue Stoppzeiten in Stunden und Minuten aus. Drücken Sie dann zur Bestätigung OK
- Bei erfolgreichem Abschluss werden Sie die insgesamt Arbeitszeit, für die dieser Tag aktualisiert wurde, basierend auf den Start- und Stoppzeiten, die Sie eingegeben haben, sehen können
- Um die Startzeit für andere Tage der Woche zu ändern, gehen Sie zurück auf das vorherige, individuell angepasste Arbeitszeitmenü und wiederholen Sie die Schritte oben

Bitte beachten Sie: Der Landroid arbeitet autonom. Wenn Sie 'Automatische Arbeitszeit' auswählen, werden Sie alle individuellen Arbeitszeiten, die Sie vorher programmiert haben, zurücksetzen.

Änderung bei der Regenverzögerung

Wenn Sie in einer Gegend leben, in der es häufig regnet, könnte es hilfreich sein, die Regenverzögerungseinstellung anzupassen, um es dem Landroid zu ermöglichen, auch bei feuchten Bedingungen zu arbeiten. Folgen Sie dazu diesen Schritten:

- Schalten Sie den Landroid ein und geben Sie den PIN-Code ein
- Drücken Sie die → (D) Taste und dann OK, um das Zahnrad-Symbol im Menüpunkt 'Allgemeine Einstellungen' auszuwählen
- Gehen Sie vom Menüpunkt 'Allgemeine Einstellungen' aus zur Funktion 'Startverzögerung bei Regen' indem Sie die ↓(B) Taste und dann OK drücken
- Sie werden jetzt die standardmäßige Regenverzögerung von 180 Min. sehen. Drücken Sie OK, um diese Zeit zu bearbeiten
- Sie können die ←(C) und →(D) Pfeile verwenden, um die Ziffern auszuwählen und die ↑(A) und ↓(B) Pfeile, um die Regenverzögerung zu erhöhen oder zu verringern
- Um die Regenverzögerung vollständig auszuschalten, wählen Sie 000 Min. aus
- Drücken Sie dann die „Back“-Taste, um den Menüpunkt zu verlassen

Einstellung verschiedener Zonen


Der Landroid ist dazu konzipiert, komplizierteste Gärten gleichmäßig zu mähen. Allerdings müssen Sie manchmal die Arbeitszeit in jeder Zone anpassen. Um diese Funktion einzurichten, müssen Sie zuerst die verschiedenen Zonen Ihres Gartens (maximal 4) festlegen. Dann können Sie die Arbeitszeit in jeder davon anpassen. Um jede Zone zu bestimmen, folgen Sie diesen Schritten:

- Starten Sie Ihren Landroid in dessen Ladestation
- Schalten Sie den Landroid ein und geben Sie den PIN-Code ein
- Drücken Sie die → (D) Taste, wählen Sie das Uhrensymbol aus und drücken Sie dann zur Bestätigung OK
- Sie befinden sich jetzt im Menüpunkt 'Arbeitszeit'
- Scrollen Sie bis zur Funktion 'Zonen festlegen' herunter. Drücken Sie OK
- Sie können bis zu 4 Zonen auswählen
- Wählen Sie die von Ihnen gewünschte Anzahl an Zonen aus und drücken Sie OK
- Das Display fordert Sie nun auf, START zu drücken, um die Zone einzurichten
- Sobald Sie START drücken, wird der Rasenmäher dem Kabel folgen
- Drücken Sie STOP, wenn der Landroid die Zone erreicht, die Sie als Zone 1 markieren wollen
- Speichern Sie Ihre Auswahl, indem Sie YES auswählen
- Drücken Sie START, damit der Landroid zur nächsten Zone fährt. Drücken Sie dann STOP, wenn er Zone 2 erreicht.
- Wiederholen Sie die oberen Schritte, wenn Sie mehr Zonen bestimmen wollen

Individuelle Anpassung von Arbeitszonen

So passen Sie die Arbeitszeit in jeder Zone individuell an:

- Schalten Sie den Landroid ein und geben Sie den PIN-Code ein
- Drücken Sie die → (D) Taste
- Scrollen Sie mit der → (D) Taste zum Uhrensymbol und drücken Sie zur Bestätigung OK
- Sie befinden sich jetzt im Menüpunkt Arbeitszeit
- Scrollen Sie mit der ↓(B) Taste zu 'Arbeitszeit anpassen' herunter und drücken Sie OK
- Nummerierte Zonen erscheinen
- Zone 1 wird eine Aufforderung zur Eingabe des Arbeitsbereiches in m² und die Arbeitszeit in Prozent für diese Zone angeben
- Verwenden Sie die ↑(A) und ↓(B) Pfeile, um den Arbeitsbereich in m² einzugeben und drücken Sie dann OK
- Der Cursor bewegt sich dann zum Arbeitsprozentatz
- Hier können Sie den Prozentsatz anpassen
- Sie können zur nächsten Zone mittels der ←(C) und →(D) Pfeile scrollen, um die Größe und Arbeitszeit von Zone 2 anzupassen
- Drücken Sie dann die „Zurück“-Taste, um den Menüpunkt zu verlassen
- Beachten Sie bitte, dass die Summe der Prozentangaben aller Zonen 100% entsprechen muss

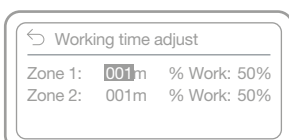

Dieser Abschnitt enthält eine Anleitung für den Betrieb und mögliche Fehlermeldungen, die der Landroid anzeigt. Es gibt auch einen Abschnitt zur Fehlerbehebung am Ende, der so gestaltet ist, dass Sie jedes Problem verstehen und beheben können.

BETRIEBSMITTEILUNGEN

MITTEILUNG	LANDROID AKTION
Mähvorgang	Der Landroid arbeitet nach seinem Mähplan.
ES REGNET	Der Regensensor erkennt Wasser. Der Landroid wird zur Ladestation zurückkehren und dort für die von Ihnen programmierte Zeit verweilen. Wenn es wieder trocken ist, wird es automatisch den Regenverzögerungs-Countdown beginnen und dann zum Mähvorgang zurückkehren. Wenn Sie wollen, dass der Landroid früher mit dem Mähen beginnt, schalten Sie das Gerät einfach aus und dann wieder ein, aber nur, wenn der Regensensor trocken ist. Sie können die Regenverzögerung aber auch vollständig abschalten, indem Sie die Regenverzögerung auf 0 einstellen.
Rückkehr zur Ladestation	Das Aufladen des Akkus ist erforderlich - Während der Rückkehr zur Station wird die Messerteller angehalten, um Energie zu sparen.
Wird geladen...	'Wird geladen...' und der Ladeprozentsatz werden angezeigt.
Kein Mähplan erstellt	Stand-by, muss nach Bedarf programmiert werden.
Mäht heute nicht	Stand-by, wird gemäß Mähzeitplan starten.
Mähvorgang erledigt	
Zonensuche	Gemäß Einstellung der 'Mähzonen anpassen', sucht der Landroid einen gewissen Bereich zum mähen.
Laden abgeschlossen	Der Landroid ist mit dem Ladevorgang fertig.
Notladung	Der Landroid lädt im abgeschalteten Zustand.

FEHLERMITTEILUNGEN

Manchmal kann etwas schief gehen. Glücklicherweise ist der Landroid schlau genug, um Ihnen mitzuteilen, wenn es ein Problem gibt, sodass Sie dieses beheben können. Im Zweifelsfall besuchen Sie bitte unsere Website, auf der Sie hilfreiche Videos und anderes Material finden.

MITTEILUNG	GRUND	AKTION
Außerhalb des Arbeitsbereichs! Drücken Sie "START" zum Zurücksetzen	Der Landroid kann den Begrenzungsdraht nicht finden.	1. Wenn sich der Landroid außerhalb des Mähbereichs befindet: Schalten Sie das Gerät aus, tragen Sie den Landroid in den Mähbereich, schalten Sie das Gerät ein und drücken Sie dann Start. 2. Wenn sich der Landroid innerhalb seines Mähbereichs befindet, überprüfen Sie, ob die LED auf der Ladestation grün erleuchtet ist. Wenn die LED rot leuchtet, überprüfen Sie, dass das Grenzkabel richtig mit der Ladestation verbunden ist und dass die Station mit einem geeigneten Netzteil verbunden ist. Wenn die Teile richtig verbunden sind, sind die Enden des Begrenzungsdrahts falsch befestigt und müssen vertauscht werden.
FALSCHER PIN! Bitte erneut versuchen	Der PIN-Code ist falsch.	Geben Sie den richtigen PIN-Code ein oder setzen Sie Ihren PIN-Code zurück.
Fehler beim Klingemotor! Drücken Sie "START" zum Zurücksetzen	Der Messerteller wird durch ein Objekt, bspw. einen Zweig, blockiert.	Schalten Sie das Gerät aus. Drehen Sie den Landroid herum und überprüfen Sie, ob etwas den Klingenteller von der Rotation abhält und entfernen Sie alle Hindernisse. Drehen Sie den Landroid wieder richtig herum. Schalten Sie das Gerät ein. Drücken Sie Start.
	Die Klinge ist mit dickem, dichtem Gras verstopft.	Schalten Sie das Gerät aus. Tragen Sie den Landroid in einen Bereich mit kurzer Graslänge oder passen Sie die Schnitthöhe an. Schalten Sie das Gerät ein. Drücken Sie Start.

Fehler bei Radmotoren! Drücken Sie "START" zum Zurücksetzen.	Der Radmotor ist blockiert.	Schalten Sie das Gerät aus und tragen Sie den Landroid zu einem Bereich ohne Hindernisse. Schalten Sie das Gerät ein. Drücken Sie Start. Wenn die Fehlermeldung immer noch angezeigt wird, schalten Sie das Gerät aus. Drehen Sie den Landroid herum und überprüfen Sie, ob es etwas gibt, das die Räder von der Rotation abhält. Entfernen Sie alle Hindernisse, drehen Sie den Landroid richtig herum und schalten Sie das Gerät ein.
Umgedreht! Drücken Sie "START" zum Zurücksetzen.	Dies könnte passiert sein, wenn der Landroid in Kontakt mit einer schrägen Oberfläche gekommen ist, was ihn zum umkippen gebracht hat.	Drehen Sie den Landroid richtig herum und entfernen Sie alle Hindernisse, die das Umkippen des Landroid verursacht haben könnten.
Mäher festgefahren! Drücken Sie "START" zum Zurücksetzen.	Der Landroid ist festgefahren.	Schalten Sie das Gerät aus. Tragen Sie den Landroid in einen Bereich Ihres Rasens, der frei von Hindernissen ist und schalten Sie das Gerät dann ein. Drücken Sie Start. Wenn die Fehlermeldung immer noch angezeigt wird: Schalten Sie das Gerät aus und drehen Sie den Landroid um. Überprüfen Sie, ob es etwas gibt, das die Räder von einer Rotation abhält. Entfernen Sie alle Hindernisse, drehen Sie den Landroid herum und schalten Sie das Gerät ein.
Mäher angehoben! Drücken Sie "START" zum Zurücksetzen.	Der Landroid wurde angehoben.	Schalten Sie das Gerät aus. Tragen Sie den Landroid in einen Bereich, der frei von Hindernissen ist und schalten Sie das Gerät ein. Drücken Sie Start. Wenn die Fehlermeldung immer noch angezeigt wird: Schalten Sie das Gerät aus und drehen Sie den Landroid herum und überprüfen Sie alles, was den Landroid anheben lassen könnte. Entfernen Sie alle möglichen Objekte, drehen Sie den Landroid herum und schalten Sie das Gerät ein.
Akkuspannung zu niedrig! Bitte wechseln Sie den Akku.	Akku ist entladen.	In diesem Fall müssen Sie den Landroid ausschalten und das Gerät auf seine Ladestation setzen. Danach wird 'Emergency charging' angezeigt und der Ladevorgang beginnt. Wenn der Akkufehler weiterhin besteht, ist Ihr Akku beschädigt und muss ersetzt werden.

Kabel fehlt! Drücken Sie "START" zum Zurücksetzen.	Das Gerät kann den Begrenzungsdraht nicht finden.	Wenn die LED rot leuchtet, überprüfen Sie den Begrenzungsdraht auf richtigen Anschluss an die Klemmen der Ladestation. Wenn das Problem weiterhin besteht, überprüfen Sie, dass das Grenzkabel nicht durchtrennt ist.
Akkutemperatur außerhalb des Bereichs! Bitte warten.	Die Temperatur ist beim Ladevorgang zu hoch (über 55°C).	Stellen Sie die Ladestation in einen schattigen Bereich oder warten Sie bis die Temperatur sich verringert hat.
Ladestation kann nicht gefunden werden! Drücken Sie "START" zum Zurücksetzen.	Das Grenzkabel liegt weiter weg, als die maximale Länge (350 m) es erlaubt oder das Gerät hat nicht genug Energie, um zurück zur Ladestation zu gelangen.	Tragen Sie den Landroid zu seiner Ladestation zurück.
Mäher gesperrt!	Wenn bei aktivierter 'Sperrung' Ihr Landroid für 3 Tage kein Signal vom WLAN-Router empfängt, wird er als Sicherheitsmaßnahme gesperrt. Dies kann der Fall sein, wenn Ihr Router keinen Strom mehr bekommt oder wenn Sie Ihren WLAN-Router oder Netzwerk-Anbieter gewechselt haben.	Bitte verbinden Sie den Landroid wieder mit dem WLAN-Netzwerk, mit dem das Gerät ursprünglich gekoppelt wurde. Wenn dies nicht möglich ist, kontaktieren Sie den Kundendienst.

HINWEISE

- Bevor Sie das Gerät einschalten, überprüfen Sie immer, dass sich der Landroid innerhalb des Mähbereichs befindet. Wenn nicht, wird die Mitteilung "Außerhalb des Arbeitsbereichs! Drücken Sie "START" zum Zurücksetzen" angezeigt. Diese Mitteilung wird auch angezeigt, wenn sich der Landroid teilweise aber nicht vollständig im Mähbereich befindet
- Wenn Sie aus irgendeinem Grund - d. h. einer Party, spielenden Kindern... - Ihren Landroid in der Ladestation parken wollen: Drücken Sie home und dann OK. Der Landroid wird zu seiner Ladestation fahren und dort bleiben. Bitte beachten Sie, dass der Landroid jetzt warten wird, bis der nächste, geplante Mähvorgang beginnt. Wenn Sie den Landroid erneut starten wollen, drücken Sie Start und dann OK
- Wenn eine Fehlermeldung wiederholt im gleichen Bereich Ihres Rasens auftritt, könnten Sie ein Problem mit dem Begrenzungsdraht haben. Sehen Sie sich dann bitte die Installationsanweisungen an und überprüfen Sie, ob Ihr Installation richtig ist
- Wenn Ihr Rasen in zwei getrennte Bereiche unterteilt und mit einem Verbindungsstück von weniger als 1 m verbunden ist und ein Bereich davon nicht durch die Ladestation versorgt wird: Wenn sich der Landroid nicht mehr im Arbeitsbereich befindet, tragen Sie das Gerät manuell zur Ladestation zurück
- Wenn der Landroid von Zeit zu Zeit nicht normal arbeitet, setzen Sie das Gerät bitte zurück, indem Sie es ausschalten und den Akku für 30 Sekunden entfernen. Starten Sie ihn dann erneut. Wenn das Problem nicht behoben werden kann, kontaktieren Sie bitte den Kundendienst

FEHLERBEHEBUNG

Wenn Ihr Landroid nicht ordnungsgemäß funktioniert, folgen Sie bitte den folgenden Anweisungen zur Fehlerbehebung. Wenn der Fehler weiterhin besteht, kontaktieren Sie den Kundendienst.

SYMPTOM	GRUND	LÖSUNG
Die LED an der Ladestation geht nicht an.	Es ist kein Strom vorhanden.	Überprüfen Sie, dass die Ladestation ordnungsgemäß an das Steckdose und das Netzteil an eine Steckdose angeschlossen ist.
Die LED an der Ladestation leuchtet rot.	Der Begrenzungsdraht ist nicht angeschlossen.	Überprüfen Sie, dass der Begrenzungsdraht richtig an die Ladestation angeschlossen wurde. Überprüfen Sie, dass es keine Beschädigungen am Draht gibt.
Der Landroid bewegt sich, aber der Messerteller dreht sich nicht.	Der Landroid sucht nach der Ladestation.	Das ist normal: Wenn der Landroid aufgeladen werden muss, rotiert der Messerteller nicht, um den Akku zu schonen.
Der Landroid vibriert.	Der Klingenteller ist nicht ausgeglichen. Die Klingen könnten beschädigt sein.	Überprüfen Sie die Klingen und ersetzen Sie sie bei Beschädigungen. Entfernen Sie Verschmutzungen und fremde Objekte von den Klingen und dem Messerteller.
Das Gras wird nicht einheitlich geschnitten.	Der Landroid arbeitet nicht genug Stunden pro Tag, um das Gras zu schneiden.	Versuchen Sie, mehr Stunden zum Mähprogramm hinzuzufügen.
	Der Mähbereich ist zu groß für die Landroid-Größe, die Sie haben.	Versuchen Sie, die Größe des Mähbereichs zu verringern.
	Die Klingen sind stumpf und nicht scharf.	Wechseln Sie alle Klingen und Schrauben, um den Klingenteller auszugleichen.
	Die Schnitthöhe ist für die Graslänge zu niedrig eingestellt.	Erhöhen Sie die Schnitthöhe und gehen Sie dann Schrittweise damit herunter.
	Gras oder ein anderes Objekt hat sich um den Teller gewickelt.	Überprüfen Sie den Klingenteller und entfernen Sie Gras oder andere Objekte, die vielleicht den Drehvorgang verhindern könnten.
	Es hat sich Gras im Messerteller oder dem Motorrahmen angesammelt.	Gehen Sie sicher, dass der Klingenteller leicht rotieren kann. Bei Bedarf können Sie den Messerteller abnehmen und die Verschmutzung dann entfernen.
Ihr Landroid befindet sich in seinem Arbeitsbereich und das Grenzkabel ist verbunden, aber das Display zeigt 'Außerhalb des Arbeitsbereichs! Drücken Sie "START" zum Zurücksetzen'	Die Enden des Grenzkabels sind nicht richtig angeschlossen.	Vertauschen Sie die Enden des Grenzkabels und schließen Sie es wieder an die Ladestation an.

Die Ladezeit ist weitaus größer als die angegebene Ladezeit.	Schlechte Verbindung aufgrund von Verschmutzungen auf dem Ladestreifen.	Reinigen Sie die Kontaktstifte auf der Ladestation und dem Ladestreifen auf dem Landroid mit einem Tuch.
	Das Ladeschutzprogramm wird aufgrund hoher Temperatur aktiviert.	Stellen Sie die Ladestation in einen schattigen Bereich oder warten Sie bis die Temperatur sich verringert hat.
Der Rasenmäher lädt nicht.	Es ist kein Strom vorhanden.	Überprüfen Sie, dass das Netzkabel ordnungsgemäß an das Netzteil und das Netzteil an eine Steckdose angeschlossen ist. Gehen Sie sicher, dass die Ladestreifen und der Rasenmäher mittig die Kontaktstreifen auf der Ladestation berühren.
Der Landroid weist immer kürzere Laufzeiten zwischen den Ladezyklen auf.	Etwas verstopft den Klingenteller und verursacht Reibung und dadurch einen erhöhten Stromverbrauch.	Nehmen Sie den Klingenteller ab und reinigen Sie diesen. Vielleicht ist das Gras zu hoch und zu dick.
	Der Landroid vibriert stark, da der Klingenteller unausgeglichen ist.	Überprüfen Sie den Messerteller und die Klingen, und entfernen Sie Verschmutzungen und fremde Objekte von den Klingen und dem Messerteller. Ersetzen Sie die Klingen mit einem neuen Satz.
	Der Akku kann verbraucht oder alt sein.	Wechseln Sie den Akku.
Der Landroid arbeitet nicht zur richtigen Zeit.	Die Uhrzeit ist nicht richtig eingestellt.	Stellen Sie die Uhr auf die richtige Zeit ein.
	Die programmierten Schnittzeiten für den Landroid sind nicht richtig.	Ändern Sie die Zeiteinstellungen für den Rasenmäher für den Start- und Stoppvorgang.
Der Landroid kann nicht richtig an die Ladestation angeschlossen werden.	Umwelteinflüsse.	Starten Sie den Landroid erneut.
	Schlechte Verbindung aufgrund von Verschmutzungen auf dem Ladestreifen.	Reinigen Sie die Kontaktstifte auf der Ladestation und dem Ladestreifen auf dem Landroid mit einem Tuch.
Das grüne Licht auf der Ladestation geht an bevor der Ladevorgang abgeschlossen ist.	Die Ladestation überlädt sich. Das Display zeigt 'Akkutemperatur außerhalb des Bereichs! Bitte warten' an.	Stellen Sie die Ladestation in einen schattigen Bereich oder warten Sie bis die Temperatur sich verringert hat.
Die Räder des Landroid drehen durch oder rutschen wiederholt ab.	Fremde Objekte wie Zweige und Äste könnten unter dem Landroid liegen.	Entfernen Sie fremde Objekte von der Unterseite des Landroid.
	Der Rasen ist zu nass.	Warten Sie, bis der Rasen trocken ist.

Der Landroid fährt außerhalb des Mähbereichs. Der Landroid mäht keinen Bereich innerhalb des Mähbereichs. Der Landroid kehrt um oder rotiert sprunghaft in der Nähe des Begrenzungsdrahts.	Das Grenzkabel eines anderen Landroids oder Mähroboters befindet sich zu nah.	Gehen sicher, dass mindestens 1m Abstand zwischen Ihrem Begrenzungsdraht und dem Ihres Nachbarn liegt.
	Bei feuchter Umgebung kann das elektrische Signal des Begrenzungsdrahts dort verloren gehen, wo der Draht verbunden oder falsch repariert wurde.	Überprüfen Sie die Begrenzungsdrahtverbindungen. Isolieren Sie es, um eine vollständig wasserdichte Verbindung zu garantieren.
	Aufgrund einer fehlerhaften Isolierung liegt ein elektrischer Signalverlust am Begrenzungsdraht vor.	Reparieren Sie beschädigten Begrenzungsdraht mit den mitgelieferten Drahtverbindungsadaptern.
Der Landroid rutscht außerhalb seines Mähbereichs, wenn er einen Berg hinabfährt.	Niedrige Griffigkeit der Antriebsräder des Landroids.	Überprüfen Sie bitte, dass die Räder sauber und frei von Schmutz sind, um eine maximal mögliche Griffigkeit zu garantieren.
Das Betriebssystem des Landroid stürzt ab, wenn es sich im Lade- oder Standby-by-Zustand befindet.	Software- oder Displayfehler.	Starten Sie den Landroid erneut.
Der Landroid schaltet sich ab, wenn er in die Ladestation fährt.	Der Landroid kann nicht aufgrund der Übertemperaturschutzfunktion geladen werden und ist ausgeschaltet.	Stellen Sie die Ladestation in einen schattigen Bereich oder warten Sie bis die Temperatur sich verringert hat.
	Schlechte Verbindung.	Überprüfen Sie das LED-Licht auf der Ladestation. Überprüfen Sie die Verbindung zwischen den Kontaktstiften auf der Ladestation und dem Ladestreifen.
Der Landroid stoppt im Mähbereich.	Es gibt ein Hindernis im Mähbereich.	Entfernen Sie das Hindernis vom Mähbereich des Landroid.
	Die Schnitthöhe ist für die Graslänge zu niedrig eingestellt oder das Gras ist zu dicht.	Erhöhen Sie die Schnitthöhe und gehen Sie dann Schrittweise damit herunter.
	Der verlängerte Begrenzungsdraht 350m nicht überschreiten oder es kann ein Signalproblem vorliegen.	Verringern Sie die Länge des Begrenzungsdrahts.
	Der Abstand zwischen der Rasenmitte und dem Begrenzungsdraht darf 25m nicht überschreiten oder eine Signalabschwächung kann auftreten.	Verringern Sie den Abstand zwischen der Rasenmitte und dem Begrenzungsdraht auf 25m.
Der Landroid dreht sich um.	Es liegt ein Neigungshindernis im Rasen vor.	Entfernen Sie das Hindernis vom Mähbereich des Landroid.

Der Landroid kann sich nicht mit dem Internet verbinden.	Überprüfen Sie bitte, dass der Router die richtigen Einstellungen aufweist.	Gehen Sie sicher, dass Ihr Router 2,4 GHz besitzt. Wenn Ihr Router zwei Einstellungen hat, aktivieren Sie bitte nur den 2,4-GHz-Frequenzbereich. Gehen Sie sicher, dass Ihr Router auf den 802.11 Modus eingestellt und die WLAN Einstellung b/g/n gemischt ist. Gehen Sie sicher, dass Ihr Router die SSID-Broadcast-Funktion aktiviert hat, wenn Sie das Gerät mit der App verbinden. Sie können es deaktivieren, nachdem Sie es erfolgreich verbunden haben. Gehen Sie sicher, dass die DHCP-Funktion aktiviert ist. Wenn Sie Ihr WLAN-Netzwerk gewechselt haben, müssen Sie den Landroid mit dem neuen Netzwerk verbinden. Wenn Sie einen „Fritz!box“-Router haben, gehen Sie bitte sicher, dass Sie „Verbindung zwischen Geräten im selben Netzwerk ermöglichen“ in den Einstellungen aktiviert haben.
---	--	---

Umweltschutz

Elektronische Abfallprodukte dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Bitte entsorgen Sie Elektrogeräte in den dafür vorgesehenen Betrieben. Fragen Sie Ihre örtliche Behörde oder Einzelhändler nach der richtigen Entsorgungsweise.

TECHNISCHE DATEN

SPEZIFIKATIONEN	WR142E	WR143E
Nennleistung	20V Max.*	
Leerlaufdrehzahl	2800/min.	
Mähbereich	700m ²	1000m ²
Schnittbreite	18cm	
Schnitthöhe	30-60mm	
Schnitthöhenpositionen	4	
Akkutyp	Lithium-Ionen	
Akkumodell	WA3553.3	
Ungefähre Ladezeit	135 min.	70 min.
Ladegerätemodell	WA3755.1 (GB - IT - CH) WA3750.1 (andere Länder)	WA3762 (GB - IT - CH) WA3751 (andere Länder)
Nennleistung des Ladegeräts	Eingang: 100 - 240V ~ 50/60Hz, 38 W, Ausgang: 20V, 1,5Ah	Eingang: 100 - 240V ~ 50/60Hz, 90 W, Ausgang: 20V, 3,0Ah
Gerätengewicht	8.8kg	
Schutzklasse	III	
App	Ja	
Frequenzbereich des integrierten WLAN-Moduls	2.14GHz-2.484GHz	
Max. Funkfrequenzleistung des integrierten WLAN-Moduls	802.11b:+16±2dBm(@11Mbps) 802.11g:+14±2dBm(@54Mbps) 802.11n:+13±2dBm(@HT20,MCS7)	

*Spannungsmessung ohne Last. Die anfängliche Akkuspannung erreicht maximal 20V. Die nominale Spannung beträgt 18V

Geräuschdaten

A - gewichteter Schalldruck

LpA = 45.5 dB (A), KpA= 0.6 dB(A)

A - gewichtete Schallleistung

LwA = 65.5 dB (A), KwA= 0.6 dB(A)